

GENERAL

These Installation and Maintenance Instructions are intended for switch type N5AD with flameproof enclosure. Malfunctions, damage or injury may occur if these instructions are not followed.

Assembly on series 298/398 valves: See following page and last pages.

This component is not a safety accessory, it is intended only for the compliant use either as an individual component or incorporated in apparatus, machinery and installations.

All assembly, operation, use, and maintenance must be performed by qualified, authorised personnel.

Personnel working with the components must be familiar with the applicable safety regulations and requirements relating to the components, apparatus, machinery and electrical installations (for valves, solenoid valves, electronic control equipment, air service equipment). In case of problems, please contact ASCO Numatics or one of its authorised representatives.

DESCRIPTION

Essential Health and Safety Requirements:

Flameproof switch type N5AD is designed in accordance with Annex II of the European Directive 2014/34/EU. EU type examination certificates LCIE 03 ATEX 6108 and IECEx LCI 10.0001 are in compliance with the European standards EN-IEC 60079-0, EN-IEC 60079-1, EN-IEC 60079-31 and EN 13463-1.

**Classification: II2G Ex db IIC T6 - T5 Gb
II2D Ex tb IIIC T 80°C - T 100°C Db IP65**

See the EU type-examination certificate at www.asco.com

Do not open while energised. Waiting period before opening: 35 min.

ambient temperature	maximum surface temperature	
	gas	dusts
-55°C / +40°C	T6	80°C
-55°C / +60°C	T6	80°C
-55°C / +80°C	T5	100°C

The flameproof switch is available with various types of contacts:

Contacts	description	type	manufactured	fig.
1 hermetically sealed micro contact	4HS4 118	cable ends	Honeywell	5
1 hermetically sealed micro contact	1HS1	screw terminals	Honeywell	6
1 or 2 protected miniature breakers	83101.1.W1	screw terminals	Crouzet	7

AC: max. 2,5 A - max. 220 V	4HS4 118	cable ends	Honeywell	5
DC: max. 0,5 A - max. 115 V	1HS1	screw terminals	Honeywell	6
AC: max. 5 A - max. 250 V	83101.1.W1	screw terminals	Crouzet	7

For more information, please directly contact the manufacturer.

PUTTING INTO OPERATION

Special conditions for safe use:

ASCO Numatics components are intended to be used only within the technical characteristics specified on the nameplate. This flameproof switch type N5AD is designed to be installed in potentially explosive atmospheres caused by gas (groups IIA, IIB and IIC), vapours or mists of group II and dusts of group III.

The surface temperature classification depends on the ambient temperature stated on the nameplate.

Depending on the ambient temperature on the contacts, a heat resistant cable suitable for the temperature indicated on the nameplate must be used.

Cable temperature:

ambient T (Ta) °C	55°C ≤ Ta ≤ +40°C	55°C ≤ Ta ≤ +60°C	55°C ≤ Ta ≤ +80°C
cable T °C	73°C	91°C	110°C

Electrical safety parameters:

Calculation of max. power (W)	In		Un	
	AC	DC	AC	DC
	10 A	380 V	15 A	220 V
	0,3 A	220 V	1,5 A	48 V

The flameproof switch is designed to be operated in accordance with its nameplate specifications.

ASSEMBLY

1. Fasten with screws (tightening torque: 4 Nm)
2. Remove the plastic protective cap to mount the cable gland.

ELECTRICAL CONNECTION

All wiring must comply with local and national standards and regulations related to equipment for use in explosive atmospheres. The switch is provided with a threaded hole (3/4 NPT or 1/2 NPT or M20 x 1,5) for cable/sleeve entry. External wires and cables must be inserted through a suitable and properly installed flameproof ATEX-IECEx cable gland.

To make the connections, twist to remove the cover (2) from the switch (1) (4 CHc M6 screws) (3). (fig.8) Remove the outer insulation from the cable and strip a few millimeters off the wires. Insert the cable through the cable gland and attach the wires to the respective terminals (fig. 2 to 7).

Leave enough slack in the wires between the cable entry and the contacts to avoid excessive strain on the wires. Assemble the cable gland and tighten the elastomer compression seal so that it fits tightly around the cable.

Reassemble the cover (2) and its seal (4) and tighten the 4 screws (3) to the specified torque [4 Nm]. The switch is equipped with an internal and external terminal for an earth wire (5) and (6) (fig 1).

A cable gland certified to ATEX-IECEx with cable clamp can be supplied:

- for non-armoured cable 8.5 to 16 mm dia.
- for armoured cable 8.5 to 16 mm ID / 12 to 21 mm OD.

Important notes:

- The ground wire cross-section must be min. 4 mm².
- Make sure to properly tighten the screw terminals to a tightening torque of 0.2 to 0.4 Nm.
- Depending on the voltage, electrical components must be grounded according to local standards and regulations.
- Perform a functional test.

CAUTION

The power supply must be within the range specified on the nameplate. Failure to stay within the electrical range of the coil rating will result in damage to or premature failure of the switch. This will also invalidate its approval for use in explosive atmospheres caused by gases or dusts.

WARNING: Unauthorised personnel is not permitted to remove the cover from the flameproof switch.

Take care not to damage the mating surfaces when disassembling or reassembling the cover of the switch.

The spigot of the solenoid cover and the bore in the solenoid housing constitute the tightly toleranced flamepath of the flameproof solenoid. When removing or re-assembling the solenoid cover, utmost care should be taken to avoid any damage to either the spigot or the bore. The flameproof joints are not intended to be repaired. Do not paint these surfaces. However, corrosion inhibiting grease, such as petrolatum or

soap-thickened mineral oils, may be applied to joint surfaces before assembly. The grease, if applied, shall be of a type that does not harden because of ageing, does not contain an evaporating solvent.

Wrong assembly will invalidate the approval.

FUNCTION

To avoid burns, do not touch the flameproof switch which can become hot under normal and continuous operating conditions. If the switch is easily accessible, the installer must provide protection against accidental contact.

MAINTENANCE

Strictly follow all "Important Notes" given in the Chapter "PUTTING INTO OPERATION" when disassembly and reassembling the switch.

Spare parts kits are available for switch parts replacement, contact us.

The installer is required to proceed in accordance with European Directive 1999/92/EC and associated standards.

⚠ Prior to any maintenance work or putting into operation, cut off the electrical power to prevent the risk of personal injury or damage to equipment.

⚠ **DO NOT OPEN THE Ex d SWITCH WHILE ENERGISED. Observe the waiting time indicated on the nameplate and in these Installation and Maintenance Instructions prior to opening the switch.**

If problems arise during maintenance or in case of doubt, please contact ASCO Numatics or one of its authorised representatives.

Assembly and reassembly of the contacts of the switch:

This operation must be carried out by suitably qualified personnel.

- Remove the 4 screws (3) on the cover (2).
- Twist to remove the cover (do not use metal tools as they may damage the mating surface or the seal (4)).
- Disconnect the wires.
- To re-assemble, proceed in reverse order.

Replacement of screws (3): only use screws with 700 N/mm² minimum tensile strength.

Caution: In case of replacement of flameproof parts by the user, the traceability of the final product cannot be guaranteed by ASCO Numatics and must be ensured by the user.

Replacement of contacts with contacts not listed in this document will invalidate the approval of the switch. Wrong assembly will invalidate the approval.

ASSEMBLY ON SERIES 298/398 VALVES: (in addition to the I&M and spare parts sheet for series 298/398 supplied with each product)

For reference numbers, see last pages:

- 10 Parts included in the assembly kit.
- 11 Position the seal with the seal lips downward.
- 12 Place the stem and the resilient ring.
- 13 Place the support.
- 14 Place the cover assembly on the piston. (orient as per pilot configuration).
- 15 Place the screws and washers.
- 16 Place the nuts. Tighten at the tightening torque indicated on the cover.
- 17 Place the contact assembly.
- 18 Place the nut and counter-nut.
- 19 Place the cam. Pilot and adjust the bottom cam.

- 20-21 Unpilot and adjust the top cam using the bracket.
- 22 Tighten the nuts (tightening torque : 8..20 Nm).
- 23 Place the guard (**mandatory requirement**).

ASSEMBLY ON AD VALVES

- 30 Parts included in the assembly kit.
- 31 Pre-mount the two pins no. 1 onto the yoke of the valve.
- 32 Assemble the bracket no. 2 with the washers and the nuts nos. 3 and 4 without tightening it onto the yoke.
- 33-34 Mount the limit switch no. 5 onto the bracket no. 2 with the screws and washers nos. 6 and 7 and the bar with tapped holes no. 8 without tightening it, and make sure the guiding tappet is in place.
- 35 Adjust the vertical position of the bracket to detect the top and bottom end-of-travel, then tighten to the specified torque.
- 36 Check for the correct position of the switch no. 5 then tighten the screws no. 6 to the specified torque.

PREVENTIVE MAINTENANCE

- » Operate the switches at least twice a year to check its function.
- » Make sure the switch is kept clean to allow for proper dissipation of the heat generated by its contacts.

TROUBLESHOOTING

The switch does not function:

- Make sure the electrical wires are properly connected (by qualified personnel only).
- Check to make sure that no foreign matter interferes with the valve operation.
- Check that all contacts switch properly.

523731-001 / A Availability, design and specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

GÉNÉRALITÉS

Cette fiche d'instructions d'installation et d'entretien porte sur le boîtier à contact, enveloppe antidéflagrante, type N5AD. Le non respect des points mentionnés ci-dessous peut être à l'origine de dysfonctionnements, de dommages ou de blessures.

Adaptation sur vannes 298/398 : Voir page suivante et dernières pages.

Le présent composant n'est pas un accessoire de sécurité, il est destiné uniquement à une utilisation conforme, individuelle ou intégré dans des appareils, des machines et des installations.

Les opérations de montage, mise en service, utilisation et maintenance doivent être réalisées par un personnel qualifié et autorisé.

Le personnel intervenant sur ces composants doit être familiarisé avec les règles de sécurité et exigences en vigueur concernant les composants, appareils, machines et installations électriques (pour vannes, électrovannes, commandes électroniques, traitement de l'air). En cas de problème veuillez contacter ASCO Numatics ou ses représentants officiels.

DESCRIPTION

Exigences essentielles en ce qui concerne la sécurité et la santé : Le boîtier à contacts type N5AD (interrupteur antidéflagrant) est conçu selon l'Annexe II de la Directive Européenne 2014/34/UE. Les attestations d'examen UE de type n° LCIE 03 ATEX 6108 et IECEx LCI. 10.0001 sont en conformité avec les normes européennes EN-CEI 60079-0, EN-CEI 60079-1, EN-CEI 60079-31 et EN 13463-1.

Classification : II2G Ex db IIC T6 - T5 Gb
II2D Ex tb IIIC T 80°C - T 100°C Db IP65

Voir attestation d'examen UE de type sur www.asco.com

Ne pas ouvrir sous tension. Délai d'attente avant ouverture : 35 min.

température ambiante	température de surface maxi	
	gaz	poussières
-55°C / +40°C	T6	80°C
-55°C / +60°C	T6	80°C
-55°C / +80°C	T5	100°C

Le boîtier à contacts antidéflagrant est proposé avec plusieurs types de contacts au choix :

contact	référence	type	fabricant	fig.
1 micro-contact hermétique	4HS4 118	sortie de fils	Honeywell	5
1 micro-contact hermétique	1HS1	bornier à vis	Honeywell	6
1 ou 2 mini-rupteurs protégés	83101.1.W1	bornier à vis	Crouzet	7
CA : 2,5 A maxi - 220 V maxi	4HS4 118	sortie de fils	Honeywell	5
CC : 0,5 A maxi - 115 V maxi	1HS1	bornier à vis	Honeywell	6
CA : 5 A maxi - 250 V maxi	83101.1.W1	bornier à vis	Crouzet	7

Pour plus d'informations, veuillez vous renseigner directement auprès du fabricant.

MISE EN SERVICE

Conditions spéciales pour une utilisation sûre :

Les composants ASCO Numatics sont prévus pour être utilisés uniquement suivant leurs caractéristiques techniques, comme il est indiqué sur la plaque signalétique. Ce boîtier à contacts antidéflagrant type N5AD est prévu pour être installé dans des atmosphères potentiellement explosibles, contenant des gaz (groupes IA, IIB et IIC), vapeurs et brouillards des groupes II et poussières des groupes III. La classification de température de surface dépend de la

température ambiante indiquée sur la plaque signalétique. En fonction de la température ambiante un câble résistant à la chaleur, approprié à la température indiquée sur la plaque signalétique, doit être utilisé.

Température câble :

T ambiante (Ta) °C	55°C ≤ Ta ≤ +40°C	55°C ≤ Ta ≤ +60°C	55°C ≤ Ta ≤ +80°C
T câble °C	73°C	91°C	110°C

Paramètres électriques relatifs à la sécurité :

Calcul Puissance maxi (W)	In Un	
	CA	10 A
	15 A	220 V
CC	0,3 A	220 V
	1,5 A	48 V

Le boîtier à contacts antidéflagrant est conçu pour les domaines de fonctionnement indiqués sur la plaque signalétique.

MONTAGE

1. Fixation par vis (Couple de serrage 4 Nm)
2. Après avoir ôté le bouchon plastique de protection, procéder au montage du presse-étoupe

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Le câblage doit être conforme aux règlements locaux et nationaux pour les équipements pour atmosphères explosibles, enveloppe antidéflagrante. Pour l'entrée du câble/gaine, le boîtier est pourvu d'un trou taraudé (3/4 NPT ou 1/2 NPT ou M20 x 1,5). L'entrée des conducteurs et des câbles externes doit être faite par des dispositifs d'entrée de câble antidéflagrants certifiés ATEX-IECEx, correctement installés et appropriés.

Pour établir les raccordements, enlever le couvercle (2) du boîtier (1), (4 vis CHcM6) (3) par mouvements tournants. (fig.8) Dénuder l'isolation externe du câble et l'isolant des fils sur quelques millimètres. Passer le câble dans le presse-étoupe de câble et relier les fils aux bornes appropriées (fig. 2 à 7) Maintenir un certain mou dans les fils entre l'entrée de câble et les contacts pour éviter une contrainte excessive sur les fils. Assembler le presse-étoupe de câble et serrer le joint de compression en élastomère de sorte qu'il s'ajuste parfaitement autour du câble.

Remonter le couvercle (2) et son joint (4) et serrer ses 4 vis (3) au couple de 4 Nm. Le boîtier est équipé de bornes de raccordement interne et externe pour un conducteur de mise à la terre (5) et (6). (fig.1)

Possibilité de fournir un presse-étoupe certifié ATEX-IECEx avec serre-câble :

- pour câble non-armé Ø 8,5 à 16 mm.
- pour câble armé Ø 8,5 à 16 mm int. / Ø 12 à 21 mm ext.

Consignes importantes :

- La section des fils de masse doit être de 4 mm² mini.
- Veiller à serrer correctement les bornes à vis au couple de 0,2 à 0,4 Nm.
- Selon la tension, les composants électriques doivent être mis à la terre conformément aux normes et règlements locaux.
- Effectuer un essai de fonctionnement.

ATTENTION

L'alimentation électrique doit être dans la plage indiquée sur la plaque signalétique. Le fait de ne pas respecter les limites des caractéristiques électriques a comme conséquence des dommages ou une défaillance prématurée. Cela invalidera également son utilisation pour des atmosphères explosives gazeuses et poussiéreuses.

AVERTISSEMENT : Il n'est pas permis à un personnel non autorisé de retirer le couvercle du boîtier à contacts antidéflagrant.

Prendre soin de ne pas endommager les surfaces d'appui

en démontant ou en ré-assemblant le couvercle du boîtier. La partie cylindrique du couvercle et l'alésage du boîtier de l'opérateur magnétique constituent le joint à emboîtement précisément dimensionné du boîtier antidéflagrant. Lors du démontage ou du remontage du couvercle du boîtier de l'opérateur magnétique, il faut veiller à ne pas endommager la partie cylindrique et l'alésage. Les joints antidéflagrants ne sont pas destinés à être réparés. Ne pas peindre ces surfaces. Cependant, des graisses empêchant la corrosion, telles que des huiles minérales épaissies à la vaseline ou au savon, peuvent être appliquées sur les surfaces du joint avant assemblage. La graisse, si elle est appliquée, doit être d'un type qui ne durcit pas en raison du vieillissement, qui ne contient pas de solvant s'évaporant et qui ne conduit pas à une corrosion du joint.

Un assemblage incorrect invalidera la certification.

FONCTIONNEMENT

Pour éviter toute brûlure, ne pas toucher au boîtier de contacts antidéflagrant qui, en fonctionnement normal et en permanence sous tension, peut atteindre une température élevée. Si le boîtier est facilement accessible, l'installateur doit prévoir une protection empêchant tout contact accidentel.

ENTRETIEN

Pour la dépose ou repose du boîtier, respecter scrupuleusement les "consignes importantes" du chapitre "MISE EN SERVICE".

Pour le remplacement des contacts, des kits de rechange sont disponibles, consulter ASCO Numatics.

Lors de l'installation, l'installateur est tenu de suivre les recommandations de la directive 1999/92/CE et normes associées.

⚠ Avant toute opération d'entretien ou de remise en marche, couper l'alimentation électrique, pour prévenir tout risque d'accident corporel ou matériel.

⚠ **NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER Ex d SOUS TENSION. Respecter le temps d'attente indiqué sur la plaque signalétique et cette notice avant l'ouverture du boîtier.**

En cas de problème lors du montage/entretien, ou en cas de doute, contacter le constructeur ou ses représentants officiels.

Démontage et remontage des contacts dans le boîtier : Cette opération doit être effectuée par un personnel qualifié.

- Retirer les 4 vis (3) du couvercle (2).
- Ouvrir le couvercle par mouvements tournants (ne pas utiliser d'outils métalliques qui pourraient détériorer le plan de pose ou le joint (4)).
- Débrancher les connexions.
- Procéder à l'inverse pour le remontage

Remplacement des vis repère (3) : Utiliser uniquement des vis avec une résistance minimale à la traction de 700 N/mm².

Attention : Si un élément de l'enveloppe antidéflagrante est remplacé par l'utilisateur, la tracabilité du produit final ne sera plus assurée par ASCO Numatics et devra l'être par l'utilisateur.

Tout remplacement de composant sur un autre non homologué par ASCO Numatics, remet en cause la certification ATEX.

Si les contacts sont remplacés par d'autres contacts non listés dans ce document alors l'appareil perd son homologation.

Un assemblage incorrect invalidera la certification.

ADAPTATION SUR VANNES 298/398

(complément à la notice de mise en service et pièces de rechange séries 298/398 livrée avec chaque produit)

Repères voir dernières pages :

10 Pièces fournies dans pochette d'adaptation

- 11 Positionnement du joint, lèvres dirigées vers le bas
- 12 Mise en place de la tige et de l'anneau élastique
- 13 Mise en place du support
- 14 Mise en place de l'ensemble couvercle sur le piston (orientation du pilotage selon configuration)
- 15 Placement des vis et rondelles
- 16 Mise en place écrous. Serrage au couple indiqué selon couvercle
- 17 Mise en place de l'ensemble contacts
- 18 Mise en place de l'écrou et du contre-écrou
- 19 Mise en place de la came. Pilotage et réglage de la came inférieure
- 20-21 Dé-pilotage et réglage de la came supérieure à l'aide de l'équerre
- 22 Serrage des écrous (couple 8...20 Nm)
- 23 Mise en place de la grille de protection (impératif)

ADAPTATION SUR VANNES AD

- 30 Pièces fournies dans pochette d'adaptation
- 31 Pré-monter les deux goujons rep.1 sur l'arcade de la vanne
- 32 Assembler l'équerre rep.2 à l'aide des rondelles et écrous rep.3 et 4 sans la serrer sur l'arcade
- 33-34 Monter le contact de fin de course rep.5 sur l'équerre rep.2 avec les vis et rondelles rep. 6 et 7 et la barette écrou rep.8, sans la serrer et en verrifiant la mise en place de l'ergot de guidage.
- 35 Ajuster la position en hauteur de l'équerre pour détection fin de course haut ou bas puis, serrer au couple indiqué
- 36 Ajuster la position du contact rep.5 pour positionner le contact puis, serrer les vis rep.6 au couple indiqué

ENTRETIEN PRÉVENTIF

- » Faire fonctionner les contacts au moins deux fois par an pour vérifier l'ouverture et la fermeture.
- » Assurer la propreté du boîtier pour permettre une bonne dissipation des calories dégagées par les contacts.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

- Le boîtier à contacts ne fonctionne pas :
- Vérifier que les fils électriques sont bien câblés. (personnel qualifié uniquement).
- Vérifier l'absence de corps étranger pouvant nuire au fonctionnement.
- Vérifier la bonne commutation des contacts.

ALLGEMEINES
Diese Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung betrifft die Endschalter des Typs N5AD mit druckfester Kapselung. Die Nichtbeachtung der nachstehenden Hinweise kann zu Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verletzungen führen. **Montage auf Ventile der Baureihe 298/398: Siehe folgende Seite und die letzten Seiten.**

Diese Komponente ist keine Sicherheitseinrichtung; sie ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung als Einzelgerät oder Einbauteil in Geräten, Maschinen und Anlagen bestimmt.

Die Montage und Inbetriebnahme sowie der Einsatz und die Wartung dürfen nur von entsprechend qualifiziertem und befugtem Personal durchgeführt werden.

Das mit Arbeiten an den Komponenten betraute Personal muss mit den jeweils geltenden Sicherheitsvorschriften und -anforderungen bezüglich der Komponenten, Geräte, Maschinen und elektrischen Anlagen (für Ventile, Magnetventile, elektronische Steuerungen, Luftaufbereitung) vertraut sein. Im Falle von Schwierigkeiten ist mit ASCO Numatics oder einem seiner ordnungsgemäß ermächtigten Vertreter Rücksprache zu halten.

BESCHREIBUNG

Wesentliche Anforderungen an Gesundheit und Sicherheit:

Endschalter des Typs N5AD mit druckfester Kapselung sind gemäß Anhang II der EU-Richtlinie 2014/34/EU konstruiert. Die EU-Baumusterprüfbescheinigungen LCIE 03 ATEX 6108 und IECEx LCI 10.0001 werden in Übereinstimmung mit den Europäischen Normen EN-IEC 60079-0, EN-IEC 60079-1, EN-IEC 60079-31 und EN 13463-1.

Klassifikation: **II2G Ex db IIC T6 - T5 Gb**
II2D Ex tb IIC T 80°C - T 100°C Db IP65

Die EU-Baumusterprüfbescheinigung finden Sie unter: www.asco.com

Nur in spannungslosem Zustand öffnen. Wartezeit vor dem Öffnen: 35 min.

Umgebungstemperatur	max. Oberflächentemperatur	
	Gas	Stäube
-55°C / +40°C	T6	80°C
-55°C / +60°C	T6	80°C
-55°C / +80°C	T5	100°C

Der druckfester Schalter ist mit verschiedenen Kontakten erhältlich:

Kontaktart	Bezeichnung	Typ	Hersteller	abb
1 Mikro-Schalter, hermetisch dicht	4HS4 118	Kabelenden	Honeywell	5
1 Mikro-Schalter, hermetisch dicht	1HS1	Schraubklemmen	Honeywell	6
1 oder 2 Miniatur-Schalter, geschützt	83101.1.W1	Schraubklemmen	Crouzet	7

AC: max. 2,5 A - max. 220 V	4HS4 118	Kabelenden	Honeywell	5
DC: max. 0,5 A - max. 115 V	1HS1	Schraubklemmen	Honeywell	6
AC: max. 5 A - max. 250 V	83101.1.W1	Schraubklemmen	Crouzet	7

Weitere Informationen erhalten Sie direkt beim Hersteller.

INBETRIEBNAHME

Besondere Bedingungen für den sicheren Einsatz:

ASCO Numatics-Komponenten dürfen nur innerhalb der auf den Typenschildern angegebenen Daten eingesetzt werden. Die druckfesten Endschalter des Typs N5AD sind für die Verwendung in explosionsfähigen Atmosphären vorgesehen, die durch Gase (Gruppe IIA, IIB und IIC), Dämpfe oder Nebel der Gruppe II oder Stäube der Gruppe III verursacht werden. Die Temperatur-Klassifikation abhängig von der auf dem Typenschild angegebenen Leistung und Umgebungstemperatur. Entsprechend der Umgebungstemperatur / Leistung muss

ein hitzebeständiges Kabel verwendet werden, das für die auf dem Typenschild angegebene Temperatur geeignet ist.

Kabeltemperatur:

T Umgebung (Ta) °C	155°C ≤ Ta ≤ 40°C	55°C ≤ Ta ≤ 60°C	55°C ≤ Ta ≤ 80°C
T Kabel °C	73°C	91°C	110°C

Sicherheitstechnische Parameter:

Berechnung der max. Leistung (W)	In	Un
AC	10 A	380 V
	15 A	220 V
DC	0,3 A	220 V
	1,5 A	48 V

Der druckfeste Endschalter ist für den Betrieb innerhalb der auf dem Typenschild angegebenen Daten ausgelegt.

MONTAGE:

1. Befestigung mit Schrauben (Anziehdrehmoment: 4 Nm)
2. Entfernen Sie die Schutzkappe aus Kunststoff um die Kabelverschraubung zu montieren.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Die Verdrahtung hat in Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen Vorschriften bezüglich der Verwendung von Geräten in explosionsfähigen Atmosphären zu erfolgen. Der Schalter ist für die Einführung des Kabels/der Kabelummantelung mit einer Gewindebohrung (3/4 NPT oder 1/2 NPT oder M20 x 1,5) versehen. Die Einführung der Leiter und der externen Kabel hat über geeignete und ordnungsgemäß installierte, nach ATEX-IECEx zertifizierte druckfeste Kabeleinführungen zu erfolgen. Zum Anschluss der Drähte ist die Abdeckung (2) mit Drehbewegungen vom Schalter (1) abzuheben (4 ChC M6 Schrauben) (3). (Abb.8)

Entfernen Sie die Kabelummantelung und isolieren Sie die Drähte um ein paar Millimeter ab. Führen Sie das Kabel in die Kabelverschraubung ein und schließen Sie die Drähte an die entsprechenden Klemmen an (Abb. 2 bis 7).

Auf genügend Spiel der Drähte zwischen Kabeleingang und den Kontakten ist zu achten, um eine übermäßige Beanspruchung der Drähte zu vermeiden. Montieren Sie die Kabelverschraubung und befestigen Sie die Kompressionsdichtung aus Elastomer so, dass sie fest am Kabel anliegt.

Setzen Sie die Abdeckung (2) und die dazugehörige Dichtung (4) wieder auf und ziehen Sie die 4 Schrauben (3) mit dem angegebenen Drehmoment [4 Nm] an. Der Schalter ist mit internen und externen Anschlussklemmen für einen Erdschutzleiter (5) und (6) versehen (Abb. 1).

Eine nach ATEX-IECEx zertifizierte Kabelverschraubung mit Kabelhalterung ist lieferbar:

- für unbewehrte Kabel mit Ø 8,5 bis 16 mm;
- für bewehrtes Kabel mit Ø 8,5 bis 16 mm innen / Ø 12 bis 21 mm außen.

Wichtige Hinweise:

- Der Erdungsdrahtquerschnitt muss min. 4 mm² betragen.
- Achten Sie darauf, die Schraubklemmen ordnungsgemäß mit einem Drehmoment von 0,2 bis 0,4 Nm anzuziehen.
- Je nach Spannungsbereich müssen elektrische Komponenten einen Schutzleiteranschluss entsprechend den jeweils vor Ort geltenden Normen und Vorschriften erhalten.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch.

ACHTUNG

Die Spannungsversorgung muss innerhalb des auf dem Typenschild angegebenen Bereichs liegen. Die Nichteinhaltung der elektrischen Grenzwerte kann zu einer Beschädigung oder einem vorzeitigen Verschleiß führen. Damit erlischt auch die Zulassung für die Verwendung des Produkts in explosionsfähigen, gas- bzw. staubhaltigen Atmosphären.

WARNUNG: Unbefugten ist es untersagt, die Abdeckung des druckfesten Schalters zu entfernen. Bei der Demontage bzw. der erneuten Montage der Abdeckung des Schalters ist darauf zu achten, dass die Auflageflächen nicht beschädigt werden.

Der Zapfen des Magnetkopfdeckels und die Bohrung im Magnetkopfgehäuse bilden den eng bemessenen Flammenweg in dem druckfesten Magnetkopf. Beim Entfernen oder erneuten Montieren des Magnetkopfdeckels ist unbedingt darauf zu achten, dass weder Zapfen noch Bohrung in irgendeiner Weise beschädigt werden. Die druckfesten Verbindungen können nicht repariert werden. Diese Flächen dürfen nicht lackiert werden. Jedoch kann ein korrosionsverhinderndes Schmiermittel wie Vaseline oder seifenverdickte Mineralöle vor der Montage auf die Verbindungsflächen aufgetragen werden. Wenn Schmiermittel aufgetragen wird, muss es sich um ein Schmiermittel handeln, das bei Alterung nicht aushärtet, keine verdunstenden Lösungsmittel enthält und keine Korrosion an den Verbindungsflächen verursacht.

Bei unsachgemäßer Montage wird die Zulassung ungültig.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Zur Vermeidung von Verbrennungen sollte jede Berührung des druckfesten Schalters vermieden werden, da dieser bei normalem bzw. Dauerbetrieb sehr heiß werden kann. Bei leicht zugänglichem Schalter sollte vom Installateur ein Schutz vorgesehen werden, um jegliches versehentliches Berühren zu vermeiden.

WARTUNG

Beim Aus- und Einbau des Schalters sind die „Wichtigen Hinweise“ im Abschnitt „Inbetriebnahme“ zwingend zu befolgen. Für den Austausch der Schalter sind Ersatzteilpackungen auf Anfrage erhältlich.

Bei der Wartung sind die Bestimmungen der Richtlinie 1999/92/EG und zugehörige Normen zwingend einzuhalten.

- ▲ Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, muss vor der Wartung oder Inbetriebnahme die Spannungsversorgung unterbrochen werden.

▲ DER NACH Ex d EXGESCHÜTZTE SCHALTER IST NUR IN SPANNUNGSLOSEM ZUSTAND ZU ÖFFNEN: Die auf dem Typenschild und in dieser Anleitung angegebene Wartezeit vor dem Öffnen des Schalters ist einzuhalten.

Treten Schwierigkeiten beim Einbau oder bei der Wartung oder sonstige Unklarheiten auf ist mit ASCO Numatics oder deren zugelassenen Vertretern Rücksprache zu halten.

Ein- und Ausbau der Schalter:

Diese Arbeiten sind von entsprechend qualifiziertem Personal durchzuführen.

- Lösen Sie die 4 Schrauben (3) der Abdeckung (2).
- Drehen Sie die Abdeckung ab (es sind keine Metallwerkzeuge zu verwenden, da diese zu einer Beschädigung der Auflageflächen oder Dichtung (4) führen kann).
- Lösen Sie die Anschläge.
- Der Zusammenbau hat in umgekehrter Reihenfolge zu erfolgen.

Austausch der Schrauben Nr. 3: Nur Schrauben mit einer Zugfestigkeit von 700 N/mm² verwenden.

ACHTUNG: Beim Austausch von druckfesten Teilen durch den Nutzer ist die Rückverfolgbarkeit des Endprodukts durch ASCO Numatics nicht mehr gewährleistet, sie muss vom Nutzer selbst sichergestellt werden.

Beim Austausch der Schalter durch Schalter, die nicht in dieser Anleitung aufgelistet sind, wird die Zulassung ungültig.

Bei unsachgemäßer Montage wird die Zulassung ungültig.

MONTAGE AUF VENTILE DER BAUREIHE 298/398: (zusätzlich zu der im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung und Ersatzteile der Baureihe 298/398)

Positionsnummern siehe letzte Seiten:

- 10 Im Montagesatz enthaltenen Teile.
- 11 Dichtung mit Lippen nach unten positionieren.
- 12 Spindel und elastischen Ring platzieren.
- 13 Halterung platzieren.
- 14 Abdeckungseinheit auf Kolben platzieren. (Pilot je nach Konfiguration orientieren).
- 15 Schrauben und U-Scheiben platzieren.
- 16 Muttern platzieren. Mit dem auf der Abdeckung angegebenen Drehmoment anziehen.
- 17 Kontakteinheit platzieren.
- 18 Mutter und Gegenmutter platzieren.
- 19 Nocke platzieren. Untere Nocke steuern und einstellen.
- 20-21 Steuerung beenden und die obere Nocke mit Hilfe des Winkels einstellen.
- 22 Muttern anziehen (Drehmoment 8...20 Nm).
- 23 Schutzblech anbringen (**zwingend erforderlich**).

MONTAGE AUF VENTILE AD

30 Im Montagesatz enthaltenen Teile.

- 31 Die beiden Stifte Nr. 1 auf der Laterne des Ventils vormontieren.
- 32 Den Befestigungswinkel Nr. 2 mit den U-Scheiben und den Muttern Nr. 3 und 4 an der Laterne montieren ohne diesen festzuziehen.
- 33-34 Den Endschalter Nr. 5 auf den Befestigungswinkel Nr. 4 mit den Schrauben und U-Scheiben Nr. 6 bzw. 7 und der Leiste mit Gewindebohrungen Nr. 8 montieren, ohne diese festzuziehen, wobei auf die korrekte Lage des Führungszapfens zu achten ist.
- 35 Die vertikale Position des Befestigungswinkels zur Signalisierung des oberen und unteren Hubendes einstellen und mit dem angegebenen Drehmoment festziehen.
- 36 Die korrekte Position des Schalters überprüfen und die Schrauben Nr. 6 mit dem angegebenen Drehmoment festziehen.

VORBEUGENDE WARTUNG

- » Setzen Sie den Schalter zur Überprüfung der Öffnungs- und Schließfunktion mindestens zweimal im Jahr in Betrieb.
- » Stellen Sie sicher, dass der Schalter sauber ist, um eine gute Ableitung der durch die Schalter erzeugten Wärme zu gewährleisten.

FEHLERBESEITIGUNG

Der Schalter funktioniert nicht:

- Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Drähte ordnungsgemäß angeschlossen sind (ausschließlich durch qualifiziertes Personal).
- Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper die Funktion beeinträchtigen.
- Überprüfen Sie den Schalter auf richtige Schaltfunktion der Kontakte.

INFORMACIÓN GENERAL

Hoja de instalación y mantenimiento provista con la caja de contacto, cubierta antideflagrante, tipo N5AD. El no respeto de los puntos mencionados a continuación puede ser el origen de disfuncionamientos, daños o heridas.

Adaptación sobre las válvulas 298/398: Ver página siguiente y últimas páginas.

El presente componente no es un accesorio de seguridad, está destinado únicamente para una utilización conforme, individual o integrado en aparatos, máquinas e instalaciones. Las operaciones de montaje, puesta en marcha, utilización y mantenimiento deben ser realizadas por personal cualificado y autorizado.

El personal que intervenga en estos componentes debe estar familiarizado con las reglas de seguridad y exigencias en vigor relativas a los componentes, aparatos, máquinas e instalaciones eléctricas (para válvulas, electroválvulas, mandos electrónicos, tratamiento del aire). En caso de problemas contacte con ASCO Numatics o sus representantes oficiales.

DESCRIPCIÓN

Exigencias esenciales en lo relativo a seguridad y salud:

La caja de contactos antideflagrante tipo N5AD está diseñada según el Anexo II de la Directiva Europea 2014/34/UE. Los certificados de pruebas tipo UE número LCIE 03 ATEX 6108 y IECEx LCI 10.0001 son conforme con las normas europeas EN-IEC 60079-0, EN-IEC 60079-1, EN-IEC 60079-31 y EN 13463-1.

Clasificación: **II2G Ex db IIC T6 - T5 Gb**
II2D Ex tb IIIC T 80°C - T 100°C Db IP65

Ver certificación UE en nuestra página de Internet: www.asco.com

No abrir con tensión. Tiempo de espera antes de la apertura : 35 min.

temperatura ambiente	temperatura máxima superficie	
	gas	polvo
-55°C / +40°C	T6	80°C
-55°C / +60°C	T6	80°C
-55°C / +80°C	T5	100°C

La caja de contactos antideflagrante existe con varios tipos de contactos a elegir :

contacto	referencia	tipo	fabricante/fig.
1 micro-contacto hermético	4HS4 118	salida de hilos	Honeywell 5
1 micro-contacto hermético	1HS1	bornero de tornillo	Honeywell 6
1 o 2 mini-rupturas protegidas	83101.1.W1	bornero de tornillo	Crouzet 7

AC: máx. 2,5 A - máx. 220 V	4HS4 118	salida de hilos	Honeywell	5
DC: máx. 0,5 A - máx. 115 V	1HS1	bornero de tornillo	Honeywell	6
AC: máx. 5 A - máx. 250 V	83101.1.W1	bornero de tornillo	Crouzet	7

Para mas información, pedir información directamente al fabricante.

PUESTA EN MARCHA

Condiciones especiales para una utilización segura :

Los componentes ASCO Numatics están previstos para ser utilizados únicamente según sus características técnicas, como se indica en la placa de características. Esta caja de contactos antideflagrante tipo N5AD está prevista para ser instaladas en ambientes potencialmente explosivos, que contengan gas (grupos IIA, IIB y IIC), vapores y nieblas de los grupos II y polvo de los grupos III.

La clasificación de temperatura de superficie depende de la potencia y de la temperatura ambiente indicadas en la placa de características.

En función de la temperatura ambiente y de la intensidad de corriente en los contactos, debe ser utilizado un cable resistente al calor, apropiado a la temperatura indicada en la placa de características.

Temperatura del cable :

T ambiente (Ta) °C	155°C ≤ Ta ≤ +40°C	155°C ≤ Ta ≤ +60°C	155°C ≤ Ta ≤ +80°C
cable T °C	73°C	91°C	110°C

Parámetros eléctricos relativos a la seguridad :

Cálculo	Potencia máxima (W)	
	In	Un
AC	10 A	380 V
	15 A	220 V
DC	0,3 A	220 V
	1,5 A	48 V

La caja de contactos antideflagrante está diseñada para los campos de funcionamiento indicados en la placa de características.

MONTAJE

1. Fijación por tornillo (Par de apriete 4 Nm)
2. Después de haber soldado el tapón de plástico de protección, proceder al montaje del prensaestopas

CONEXIÓN ELÉCTRICA

El cableado debe ser conforme a los reglamentos locales y nacionales para los equipos para atmósferas explosivas, cubierta antideflagrante. Para la entrada del cable/vaina, la caja está provista de un orificio roscado (3/4 NPT o 1/2 NPT o M20 x 1,5). La entrada de los conductores y de los cables externos debe hacerse mediante dispositivos de entrada de cable antideflagrantes certificados **ATEX-IECEx**, correctamente instalados y apropiados.

Para establecer las conexiones, soltar la tapa (2) de la caja (1), (4 tornillos CHc M6) (3) mediante movimientos giratorios. (fig.8) Pelar el aislante externo del cable y separarlo de los hilos algunos milímetros. Pasar el cable en el prensaestopas y unir los hilos a las bornas apropiadas (fig. 2 a 7)

Mantener una cierta soltura en los hilos entre la entrada de cable y los contactos para evitar una tensión excesiva en los hilos. Montar el prensaestopas de cable y apretar la junta de compresión de elastómero de manera que se ajuste perfectamente alrededor del cable.

Montar la tapa (2) y su junta (4) y apretar sus 4 tornillos (3) al par de 4 Nm. La caja está equipada de bornas de conexión interna y externa para un conductor de toma a tierra (5) y (6). (fig.1)

Posibilidad de suministrar un prensaestopas certificado

ATEX-IECEx con abrazadera :

- para cable no-armado Ø 8,5 a 16 mm.
- para cable armado Ø 8,5 a 16 mm int. / Ø 12 a 21 mm ext.

Consignas importantes :

- La sección de los cables de masa debe ser de 4 mm² mín.
- Apretar correctamente las bornas de tornillo al par de 0,2 a 0,4 Nm.
- Según la tensión, los componentes eléctricos deben tener toma a tierra en conformidad con las normas y reglamentos locales.
- Realizar una prueba de funcionamiento.

ATENCIÓN

La alimentación eléctrica debe estar dentro del rango indicado en la placa de características. El no respeto de los límites de las características eléctricas puede provocar daños o fallos prematuros. Esto invalida igualmente su utilización para atmósferas explosivas gaseosas y polvorientas.

ADVERTENCIA : No se permite a personal no autorizado retirar la tapa de la caja de contactos antideflagrantes.

Tenga cuidado de no dañar las superficies de apoyo al desmontar o montar la tapa de la caja.

La espita de la cubierta del solenoide y el taladro de la carcasa del solenoide conforman el recorrido de la llama de tolerancia precisa del solenoide ignífugo. Al retirar o volver a montar la cubierta del solenoide debe tenerse especial cuidado de evitar cualquier daño en la espita o el taladro. Las juntas ignífugas no están diseñadas para ser reparadas. No pinte estas superficies. No obstante, puede aplicar grasa anticorrosión como vaselina o aceites minerales con espesante de jabón a las superficies de unión antes del montaje. La grasa, si se aplica, debe ser de un tipo que no se endurezca con el paso del tiempo, que no contenga disolventes que se evaporen y que no cause corrosión en las superficies de unión.
Un montaje incorrecto invalidará la certificación.

FUNCIONAMIENTO

Para evitar quemaduras, no tocar la caja de contactos antideflagrante que, en funcionamiento normal y en permanencia bajo tensión, puede alcanzar una temperatura elevada. Si la caja es de fácil acceso, el instalador debe prever una protección que impida todo contacto accidental.

MANTENIMIENTO

Para el desmontaje o montaje de la caja, respete escrupulosamente las "consignas importantes" del capítulo "PUESTA EN MARCHA". Para la sustitución de los contactos, hay disponibles kits de recambio, consulte a ASCO Numatics.

Seguir imperativamente durante la fase de mantenimiento las recomendaciones de la directiva 1999/92/CE y normas asociadas.

⚠ Antes de cualquier operación de mantenimiento o puesta en marcha, cortar la alimentación eléctrica, para prevenir todo riesgo de accidente corporal o material.

⚠ **NO ABRIR JAMÁS LA TAPA Ex d BAJO TENSIÓN.**

Respetar el tiempo de espera indicado en la placa de características y en esta hoja antes de la apertura de la caja. En caso de duda, contacte con el fabricante o sus representantes oficiales.

Desmontaje y montaje de los contactos en la caja :

- Esta operación debe ser realizada por personal cualificado.
- Retire los 4 tornillos (3) de la tapa (2).
- Abra la tapa mediante movimientos giratorios (no utilice herramientas metálicas que puedan deteriorar el plano de acoplamiento o la junta (4),
- Desconecte las conexiones.
- Proceda a la inversa para el montaje

Sustitución de los tornillos ref. 3 : Utilice únicamente tornillos con una resistencia mínima a la tracción de 700 N/mm².

Atención : Si un elemento de la cubierta antideflagrante es reemplazado por el usuario, la trazabilidad del producto final ya no estará asegurada por ASCO Numatics y deberá estarlo por el usuario.

Si los contactos son reemplazados por otros contactos no listados en este documento, entonces el aparato pierde su homologación. Un montaje incorrecto invalidará la certificación.

ADAPTACIÓN SOBRE VÁLVULAS 298/398 (complemento al prospecto de marcha en servicio y piezas de recambio series 298/398 suministrado con cada producto)

Para referencia, ver las últimas páginas:

- 10 Piezas suministradas en el kit de montaje
- 11 Posicionamiento de la junta, labios dirigidos hacia abajo
- 12 Colocación del vástago y del anillo elástico
- 13 Colocación del apoyo
- 14 Colocación del conjunto tapa sobre el piston (orientación de la pilotaje según configuración)
- 15 Colocación de los tornillos y anillos
- 16 Colocación de las tuercas. Apriete al par indicado según tapa
- 17 Colocación del conjunto contactos
- 18 Colocación de la tuerca y contratuerca
- 19 Colocación de la leva. Pilotaje y regulación de la leva inferior
- 20-21 Regulación del punto de pilotaje y de la leva superior con la ayuda de una escuadra
- 22 Apriete de las tuercas (par 8..20 Nm)
- 23 Colocación de la rejilla de protección (**imperativo**)

ADAPTACIÓN EN VÁLVULAS AD

- 30 Piezas previstas en las bolsas de adaptación
- 31 Pre-montar los dos pasadores ref.1 en la arcada de la válvula
- 32 Montar la escuadra ref.2 con la ayuda de las arandelas y tuercas ref.3 y 4 sin apretarla en la arcada
- 33-34 Montar el contacto de fin de carrera ref.5 en la escuadra ref.2 con los tornillos y arandelas ref. 6 y 7 y la tuerca ref.8, sin apretarla y comprobando la colocación de la leva de guiado.
- 35 Ajustar la posición en altura de la escuadra para detección de fin de carrera alta o baja después, apretar al par indicado
- 36 Ajustar la posición del contacto ref.5 para posicionar el contacto, después apretar los tornillos ref.6 al par indicado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- » Haga funcionar los contactos al menos dos veces al año para verificar la apertura y cierre.
- » Compruebe la limpieza de la caja para permitir una buena disipación de las calorías desprendidas por los contactos.

CONSEJOS EN CASO DE AVERÍA

- La caja de contactos no funciona :
- Verifique que los hilos eléctricos están bien cableados (personal cualificado únicamente).
- Verifique la ausencia de cuerpos extraños que puedan dañar al funcionamiento
- Verifique la buena conmutación de los contactos.

GENERALITÀ

Questa scheda d'istruzioni per l'installazione e la manutenzione si riferisce alla scatola contatti tipo N5AD con custodia antideflagrante. Il non rispetto delle istruzioni potrebbe causare disfunzionamenti, danni e ferimenti.

Assemblaggio sulle valvole serie 298/398 : Vedere pagina seguente ed ultima pagina.

Il presente componente non è un accessorio di sicurezza, è destinato unicamente ad un uso conforme, individuale o integrato in apparecchi, macchine ed installazioni.

Tutte le operazioni di montaggio, messa in servizio, utilizzazione e manutenzione vanno svolte da personale qualificato ed autorizzato.

Il personale intervenendo nella manutenzione deve essere familiare con le regole di sicurezza e requisiti in vigore sui componenti, apparecchi, macchine ed installazioni elettriche (per valvole, elettrovalvole, comandi elettronici, trattamento aria). In caso di problemi contattare ASCO Numatics o rivolgersi ai suoi rappresentanti ufficiali.

DESCRIZIONE

Requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute:

La scatola contatti antideflagranti tipo N5AD è progettata secondo l'Allegato II della Direttiva europea 2014/34/UE. Attestati di esame UE del tipo EC LCIE 03 ATEX 6108 e IECEX LCI 10.0001 sono in conformità con le Norme Europee EN-IEC 60079-0, EN-IEC 60079-1, EN-IEC 60079-31 ed EN 13463-1.

Classificazione: **IIG2 Ex db IIC T6 - T5 Gb**
II2D Ex tb IIIC T 80°C - T 100°C Db IP65

Vedere il certificato dell'esame-tipo UE presso il nostro sito Internet: www.asco.com

Non aprire sotto tensione. Tempo attesa prima di aprire: 35 min.

temperatura ambiente	temperatura massima della superficie	
	gas	polveri
-55°C / +40°C	T6	80°C
-55°C / +60°C	T6	80°C
-55°C / +80°C	T5	100°C

La scatola contatti antideflagranti viene proposta con vari tipi di contatti :

contatto	riferimento	tipo	produttore	fig.
1 micro-contatto ermetico	4HS4 118	uscita con cavi	Honeywell	5
1 micro-contatto ermetico	1HS1	morsetti a vite	Honeywell	6
1 o 2 mini-ruttori protetti	83101.1.W1	morsetti a vite	Crouzet	7
AC: max. 2,5 A - max. 220 V	4HS4 118	uscita con cavi	Honeywell	5
DC: max. 0,5 A - max. 115 V	1HS1	morsetti a vite	Honeywell	6
AC: max. 5 A - max. 250 V	83101.1.W1	morsetti a vite	Crouzet	7

Per più informazioni, vogliate contattare direttamente il produttore.

INSTALLAZIONE

Condizioni speciali per un uso sicuro :

I componenti ASCO Numatics sono progettati per essere installati unicamente secondo le loro caratteristiche tecniche, come indicato sulla targhetta . Questa scatola contatti antideflagranti tipo N5AD è progettata per essere installate in atmosfere potenzialmente esplosive provocate da gas (gruppi IIA, IIB ed IIC), vapori o nebbie di gruppo II e polveri di gruppo III.

La classificazione di temperatura di superficie dipende dalla potenza e dalla temperatura ambiente indicate sulla targhetta. In funzione della temperatura ambiente e della potenza sui

contatti, si deve utilizzare un cavo resistente alla temperatura indicata sulla targhetta.

Temperatura del cavo:

T ambiente (Ta) °C	55°C ≤ Ta ≤ +40°C	55°C ≤ Ta ≤ +60°C	55°C ≤ Ta ≤ +80°C
cavo T °C	73°C	91°C	110°C

Parametri elettrici relativi alla sicurezza :

Calcolo della potenza massima (W)	In		Un
	AC	DC	
	10 A	380 V	220 V
	15 A	220 V	
	0,3 A	220 V	48 V
	1,5 A	48 V	

La scatola contatti antideflagranti è predisposta per i campi di funzionamento indicati sulla targhetta.

MONTAGGIO

1. Fissare con viti (Coppia di serraggio 4 Nm)
2. Rimuovere la copertura protettiva in plastica per montare il pressacavo.

CONNESSIONE ELETTRICA

Il cablaggio deve essere conforme ai regolamenti locali e nazionali per utilizzo in atmosfere esplosive. Per l'ingresso del cavo/guaina, la custodia è prevista di un foro filettato (3/4 NPT o 1/2 NPT o M20 x 1,5). L'ingresso dei conduttori e dei cavi esterni deve essere fatto con dispositivi d'ingresso cavi antideflagranti certificati **ATEX-IECEX**, correttamente installati ed appropriati.

Per stabilire i collegamenti, togliere il coperchio (2) della custodia (1), (4 viti CHC M6) (3) mediante movimenti rotatori. (fig.8) Sfilare l'estremità del cavo e dell'isolante per qualche millimetro. Inserire il cavo nel pressacavo e collegare i fili ai terminali appropriati (fig. 2 a 7)

Lasciare un leggero gioco tra l'ingresso del cavo e i contatti per evitare una costrizione eccessiva sui fili. Assemblare il pressacavo e serrare il giunto di compressione in elastomero per permettere un'aderenza perfetta intorno al cavo. Rimontare il coperchio (2) e il suo giunto (4) e rimettere le 4 viti (3) con coppia di serraggio 4 Nm. La scatola è provvista di terminali con collegamenti interno ed esterno per la messa a terra (5) e (6). (fig.1)

Possibilità di fornire un pressacavo certificato **ATEX-IECEX**:
- per cavo non-armato Ø 8,5 a 16 mm.
- per cavo armato Ø 8,5 a 16 mm int. / Ø 12 a 21 mm esterno

Raccomandazioni importanti :

- La sezione del cavo di terra deve essere di almeno 4 mm².
- Verificare il corretto serraggio delle viti, coppia di serraggio da 0,2 a 0,4 Nm.
- Secondo la tensione, i componenti elettrici devono essere messi a terra conformemente alle norme e regolamenti locali.
- Effettuare una prova di funzionamento.

ATTENZIONE

L'alimentazione elettrica deve essere compresa nell'intervallo indicato sulla targhetta. Il mancato rispetto dei limiti relativi alle caratteristiche elettriche ha come conseguenza danni o la rottura prematura. Ciò invaliderà anche il suo utilizzo in ambienti con pericolo di esplosione con presenza di gas e polveri.

AVVERTIMENTI: Non è permesso a personale non autorizzato di togliere il coperchio della scatola contatti antideflagranti. Prestare attenzione di non danneggiare la superficie d'appoggio nello smontare e riassemble il coperchio della scatola. La spina nel coperchio dell'elettrovalvola e il foro nell'involucro della solenoide costituiscono il tratto a stretta tolleranza dell'elettrovalvola antideflagrante attraversato dalla fiamma. Nello

smontaggio o rimontaggio del coperchio dell'elettrovalvola, occorre procedere con la massima attenzione per evitare danni sia alla spina che al foro. I giunti a prova di fiamma non sono intesi per essere riparati. Non verniciare queste superfici. In ogni caso, del grasso inibitore di corrosione, quale un olio minerale petrolato o ispessito da saponi, potrà essere applicato alle superfici dei giunti prima dell'assemblaggio. Il grasso, se applicato, dovrà essere di un tipo che non si indurisce col passar del tempo, che non contenga un solvente che si evapori e che non provochi la corrosione delle superfici dei giunti.

Un assemblaggio incorretto rende invalida la certificazione.

UTILIZZO

Per evitare eventuali danni materiali o lesioni alle persone, non toccare la scatola contatti antideflagranti. In funzionamento normale, la scatola è in permanenza sotto tensione e può raggiungere alte temperature. Se la scatola è facilmente accessibile, l'installatore deve garantire una protezione adeguata per evitare qualsiasi contatto fortuito.

MANUTENZIONE

Per il montaggio e rimontaggio della scatola, rispettare scrupolosamente le raccomandazioni importanti del capitolo "INSTALLAZIONE". Per la sostituzione dei contatti sono disponibili kit di ricambio, contattare ASCO Numatics. Seguir imperativamente durante la fase de mantenimiento las recomendaciones de la directiva 1999/92/CE y normas asociadas.

⚠ Prima di qualsiasi manutenzione, togliere l'alimentazione elettrica per prevenire eventuale rischio di danni corporali o danneggiamento del materiale.

⚠ **NON APRIRE MAI LA SCATOLA Ex d SOTTO TENSIONE.**

Rispettare il tempo di attesa indicato sulla targhetta e su questo scheda prima dell'apertura della scatola.

Nel caso di problema in fase montaggio/manutenzione, o in caso di dubbio, contattare il costruttore o suoi rappresentanti ufficiali.

Smontaggio e rimontaggio dei contatti nella scatola :

Questa operazione deve essere effettuata da personale qualificato.

- Rimuovere le 4 viti (3) del coperchio (2).
- Aprire il coperchio con movimenti rotativi (non utilizzare attrezzi metallici che potrebbero danneggiare il piano di posa o il giunto (4),
- Scollegare i collegamenti.
- Per riassemble, procedere in senso contrario.

Sostituzione delle viti N° 3: utilizzare solo viti che presentino una robustezza minima alla trazione di 700 N/mm².

Attenzione: Se un componente della scatola antideflagrante viene sostituito dall'utilizzatore, la tracciabilità del prodotto finale non sarà più assicurata da ASCO Numatics e dovrà essere assicurata dall'utilizzatore.

Se i contatti vengono sostituiti con altri contatti non elencati in questa scheda, il componente perde la sua certificazione.

Un assemblaggio incorretto invaliderà la certificazione.

ASSEMBLAGGIO SULLE VALVOLE SERIE 298/398 (in aggiunta alla alle I e M ed istruzioni parti di ricambio per serie 298/398 fornite con ogni prodotto)

Per i riferimenti, vedere ultime pagine :

- 10 Parti incluse nel kit dans pochette d'adaptation
- 11 Posizionare la guarnizione, labbro rivolto verso il basso
- 12 Posizionare l'alberino e l'anello elastico
- 13 Posizionare il supporto
- 14 Posizionare il coperchio sul pistone (orientamento del pilota secondo configurazione)
- 15 Posizionare le viti e le rondelle
- 16 Posizionare i dadi. Serrare alla coppia indicata sul coperchio
- 17 Posizionare l'unità dei contatti
- 18 Posizionare il dado e il controdado
- 19 Posizionare la camma. Pressurizzare e regolare la camma inferiore
- 20-21 Depressurizzare e regolare la camma superiore utilizzando la staffa
- 22 Serrare i dadi (coppia 8..20 Nm)
- 23 Inserire la griglia di protezione (tassativo)

MONTAGGIO SU VALVOLE AD

- 30 Parti fornite nel kit di montaggio.
- 31 Pre-montare i due perni rif. 1 sull'arcata della valvola.
- 32 Montare la staffa rif. 2 utilizzando le rondelle e i dadi rif. 3 e 4 senza sforzare sull'arcata.
- 33-34 Montare il finecorsa rif. 5 sulla staffa rif. 2 utilizzando le viti e le rondelle rif. 6 e 7 e la barra con fori filettati rif. 8, senza sforzare, e assicurarsi che la guida sia posizionata correttamente.
- 35 Regolare la posizione in altezza della staffa per posizionare gli estremi della corsa, quindi serrare alla coppia indicata.
- 36 Regolare la posizione del contatto rif. 5 e poi serrare le viti rif. 6 alla coppia indicata

MANUTENZIONE PREVENTIVA

- » Fare funzionare i contatti al meno due volte l'anno per verificare il funzionamento corretto di apertura e chiusura.
- » Assicurare la pulizia della scatola per permettere una buona dispersione del calore generato dai contatti.

CONSIGLI PER LA RIPARAZIONE

- La scatola contatti non funziona :
- Verificare che i cavi elettrici siano ben cablati. (solamente personale qualificato).
- Verificare la presenza di corpi estranei che possono impedire il corretto funzionamento.
- Verificare la buona commutazione dei contatti.

ALGEMEEN

Deze installatie- en onderhoudsinstructies zijn bedoeld voor schakelaars van het type N5AD met brandveilige behuizing. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot storingen, schade of letsel.

Montage op kleppen van serie 298/398: zie de volgende pagina en de laatste pagina's.

Deze component is geen veiligheidsaccessoire, maar is uitsluitend bedoeld voor gebruik als afzonderlijke component of geïntegreerd in apparatuur, machines en installaties.

Alle montage, bediening, gebruik en onderhoud dient te worden uitgevoerd door gekwalificeerd, bevoegd personeel. Personeel dat met de componenten werkt dient vertrouwd te zijn met de veiligheidsvoorschriften en vereisten met betrekking tot de componenten, apparatuur, machinerie en elektrische installaties (voor kleppen, magneetkleppen, elektronische besturingsapparatuur, luchtdienstapparatuur). Neem in geval van problemen contact op met ASCO Numatics of een van de erkende vertegenwoordigers.

BESCHRIJVING

Fundamentele gezondheidsvoorschriften en veiligheidsvoorschriften:

De Schakelaar type N5AD met brandveilige behuizing zijn ontworpen in overeenstemming met Bijlage II van de Europese Richtlijn 2014/34/EU. EU-type onderzoekcertificaten LCIE 03 ATEX 6108 en IECEx LCI 10.0001 in overeenstemming zijn met de Europese normen EN-IEC 60079-0, EN-IEC 60079-1, EN-IEC 60079-31 en EN 13463-1.

Classificatie: **II2G Ex db IIC T6 - T5 Gb**
II2D Ex tb IIIC T 80°C - T 100°C Db IP65

Zie het certificaat voor onderzoek volgens EU-type naar onze website: www.asco.com

Niet openen wanneer het apparaat onder stroom staat. Wachtijd voor het openen: 35 min.

omgevingstemperatuur	maximale oppervlaktetemperatuur	
	gas	stof
-55°C / +40°C	T6	80°C
-55°C / +60°C	T6	80°C
-55°C / +80°C	T5	100°C

De brandveilige schakelaar is verkrijgbaar met diverse typen contacten:

contact	referentie	type	fabrikant	fig.
1 hermetisch afgesloten microcontact	4HS4 118	kabeleinden	Honeywell	5
1 hermetisch afgesloten microcontact	1HS1	schroefklemmen	Honeywell	6
1 of 2 beveiligde miniatuurvertrekers	83101.1.W1	schroefklemmen	Crouzet	7
AC: max. 2,5 A - max. 220 V DC: max. 0,5 A - max. 115 V	4HS4 118	kabeleinden	Honeywell	5
	1HS1	schroefklemmen	Honeywell	6
AC: max. 5 A - max. 250 V	83101.1.W1	schroefklemmen	Crouzet	7

Neem voor meer informatie direct contact op met de fabrikant.

INWERKINGSTELLING

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik:

ASCO Numatics componenten mogen uitsluitend toegepast worden binnen de op het typeplaatje aangegeven specificaties. Deze brandveilige schakelaar van het type N5AD is ontworpen om geïnstalleerd te worden in potentieel explosiegevaarlijke ruimten van wege gassen (groepen IIA, IIB en IIC), dampen en nevels van groep II en stof van groep III. De classificatie van de oppervlaktetemperatuur is afhankelijk van het vermogensbereik en de omgevingstemperatuur die op het typeplaatje vermeld staan.

Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het vermogen van de contacten kan het noodzakelijk zijn om een hittebe-

stendige kabel te gebruiken, die bestand is tegen de temperatuur die op het typeplaatje staat vermeld.

Kabeltemperatuur:

omgevings T (Ta)	°C	55°C ≤ Ta ≤ +40°C	55°C ≤ Ta ≤ +60°C	55°C ≤ Ta ≤ +80°C
kabel T °C		73°C	91°C	110°C

Elektrische veiligheidsparameters:		
Berekening van maximumvermogen (W)		
	In	Un
AC	10 A	380 V
	15 A	220 V
DC	0,3 A	220 V
	1,5 A	48 V

De brandveilige schakelaar is ontworpen voor gebruik in overeenstemming met de specificaties die op het typeplaatje vermeld staan.

MONTAGE

1. Bevestig met schroeven (aanhaalkoppel: 4 Nm).
2. Verwijder de kunststof beschermkap om de kabeldoorvoer te monteren.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Alle bedrading dient overeen te stemmen met de lokale en nationale normen en voorschriften met betrekking tot apparatuur voor gebruik in explosiegevaarlijke ruimten. De schakelaar is voorzien van een getapt gat (3/4 NPT of 1/2 NPT of M20 x 1,5) voor de invoer van kabel/buis. Externe draden en kabels moeten worden ingevoegd via een geschikte en juist geïnstalleerde brandveilige kabeldoorvoer **ATEX-IECEx**. Om de aansluitingen tot stand te brengen, het deksel (2) draaien om dit te verwijderen van de schakelaar (1) (4 CHc M6 schroeven) (3) (fig.8).

Verwijder de buitenste isolatie van de kabel en strip een paar millimeter van de draden. Steek de kabel in de kabeldoorvoer en maak de draden vast aan de respectievelijke klemmen (fig. 2 tot 7).

Zorg ervoor dat er voldoende speling zit in de draden tussen de kabelinvoer en de contacten om te veel spanning op de draden te voorkomen. Monteer de kabeldoorvoer en draai de drukmoer voldoende vast om de flexibele afdichting strak om de kabel te klemmen.

Hermonteer het deksel (2) en de verzegeling (4) de draai de 4 schroeven aan (3) volgens het vermelde koppel [4 Nm]. De schakelaar is voorzien van een interne en externe klem voor een geaarde draad (5) en (6) (fig. 1).

Er kan een kabeldoorvoer met certificaat **ATEX-IECEx** met kabelklem worden geleverd:

- voor een niet-gepantserde kabel met een doorsnede van 8,5 tot 16 mm
- voor een gepantserde kabel met een doorsnede van 8,5 tot 16 mm ID / 12 tot 21 mm OD.

Belangrijk:

- De doorsnede van de aarddraad moet minimaal 4 mm² zijn.
- Draai de Schroefklemmen op juiste wijze vast volgens een aanhaalkoppel van 0,2 tot 0,4 Nm.
- Afhankelijk van de voltage moeten elektrische componenten geaard zijn volgens de lokale normen en voorschriften.
- Voer een functietest uit.

LET OP

De elektrische belasting mag niet hoger zijn dan op het typeplaatje staat vermeld. Overschrijding van het elektrisch vermogen van de spoel kan schade of vroegtijdige gebreken aan de schakelaar veroorzaken. Hierdoor komt ook de goedkeuring voor gebruik in explosieve atmosferen veroorzaakt door gassen en stof te vervallen.

WAARSCHUWING: Het deksel van de brandveilige schakelaar mag niet door ongeautoriseerd personeel worden verwijderd.

Zorg ervoor dat u tijdens het demonteren of hermonteren van het deksel van de schakelaar niet de corresponderende oppervlakken beschadigt.

Het passtuk van het magneetkopdeksel en het gat in het spoehuis bepalen samen de exacte drukvaste eigenschappen van de magneetkop. Bij het verwijderen en het monteren van het magneetkopdeksel, dient u uiterst voorzichtig te zijn zodat het passtuk en het gat niet beschadigd kunnen raken. De drukvaste verbindingen mogen niet worden gerepareerd. Deze oppervlakken mogen niet worden gelakt. Corrosieremmend vet, zoals vaseline of met zeep verdunde minerale olie, mag echter vóór de montage worden aangebracht op de oppervlakken van de verbindingen. Het aangebrachte vet mag niet van het soort zijn dat verhardt door veroudering, mag geen verdampend oplosmiddel bevatten en mag geen corrosie veroorzaken van de oppervlakken van de verbindingen.

Door onjuiste montage vervalt de typegoedkeuring.

WERKING

Om brandwonden te voorkomen de brandveilige schakelaar niet aanraken; deze kan bij normaal en continu gebruik heet worden. Als de schakelaar makkelijk toegankelijk is, dient de installateur te zorgen voor bescherming tegen onbedoeld contact.

ONDERHOUD

Volg alle aanwijzingen onder "Belangrijk" in het hoofdstuk "INWERKINGSTELLING" nauwkeurig op tijdens het demonteren en hermonteren van de schakelaar. Reserveonderdelen sets zijn verkrijgbaar voor de vervanging van onderdelen van de schakelaar. Raadpleeg hiervoor ASCO Numatics. Neem alle voorschriften conform de Europese richtlijn 99/92/EG en de hiervan afgeleide normen strikt in acht.

⚠ Schakel de elektriciteit uit alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren of het apparaat in werking te stellen, om het risico van persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur te voorkomen.

⚠ **DE Ex d SCHAKELAAR NIET OPENEN WANNEER DEZE ONDER STROOM STAAT.**

Neem de wachttijd die vermeld staat op het typeplaatje en in deze installatie- en onderhoudsinstructies in acht voordat u de schakelaar opent.

In geval van problemen of als er onduidelijkheden tijdens montage, gebruik of onderhoud optreden, dan dient men zich tot ASCO Numatics of haar vertegenwoordiger te wenden.

De contacten van de schakelaars monteren en hermonteren:

Deze handeling dient te worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd personeel.

- Verwijder de 4 schroeven (3) op het deksel (2).
- Draai om het deksel te verwijderen (gebruik geen metalen gereedschap aangezien dit de oppervlakte of de verzegeling (4) kan beschadigen (4)).
- Maak de kabels los.
- Voor de hermontage voert u de stappen in omgekeerde volgorde uit.

Vervanging van schroef nr. 3: gebruik uitsluitend schroeven met een maximale treksterkte van 700 N/mm²
Let hierbij op: Indien de gebruiker zelf onderdelen vervangt, kan ASCO Numatics de traceerbaarheid van het eindproduct niet garanderen en dient de gebruiker hiervoor te zorgen.

Wanneer de contacten worden vervangen door contacten die niet in dit document worden genoemd, kan de goedkeuring van de schakelaar komen te vervallen. Door onjuiste montage vervalt de typegoedkeuring.

MONTAGE OP KLEPPEN VAN SERIE 298/398: (in aanvulling op het I&M- en reserveonderdelenblad voor serie 298/398 dat met elk product wordt meegeleverd)

Zie de laatste pagina's voor referentienummers:

- 10 Onderdelen in de set.
- 11 Plaats de afdichting met de lipafdichting naar beneden.
- 12 Plaats de steel en de elastische ring.
- 13 Plaats de steun.
- 14 Plaats het deksel op de zuiger (volgens stuurventielconfiguratie).
- 15 Plaats de schroeven en ringen.
- 16 Plaats de moeren. Draai vast met het aandraaimoment aangegeven op het deksel.
- 17 Plaats het contact.
- 18 Plaats de moer en contra moer.
- 19 Plaats de nok. Bedien de onderste nok en stel deze af.
- 20-21 Stop bediening en stel de bovenste nok af met de beugel.
- 22 Draai de moeren aan (aanhaalkoppel: 8..20 Nm).
- 23 Plaats de afscherming (verplicht).

MONTAGE OP AD-AFSLUITERS

- 30 Onderdelen in de set.
- 31 Monteer pennen nr. 1 vooraf op het juk van de afsluiter.
- 32 Monteer beugel nr. 2 met de ringen en moeren nr. 3 en 4 zonder deze aan te draaien op het juk.
- 33-34 Monteer limietschakelaar nr. 5 op beugel nr. 2 met schroeven en ringen nr. 6 en 7 en de balk met getapte gaten nr. 8 zonder deze aan te draaien, en zorg ervoor dat de klepstoter op zijn plek zit.
- 35 Pas de verticale stand van de beugel aan het bovenste en onderste eind aan, en draai vervolgens aan met het gespecificeerde aandraaimoment.
- 36 Controleer of schakelaar nr. 5 de juiste stand heeft en draai vervolgens schroeven nr. 6 aan tot het gespecificeerde aandraaimoment.

PREVENTIEF ONDERHOUD

- » Stel de schakelaars minstens twee keer per jaar in werking om de werking ervan te controleren.
- » Controleer of de schakelaar schoon wordt gehouden, zodat de warmte die wordt gegenereerd door de contacten zich naar behoren kan verspreiden.

PROBLEMEN OPLOSSEN

- De schakelaar werkt niet:
 - Controleer of de elektriciteitsdraden naar behoren zijn aangesloten (uitsluitend door gekwalificeerd personeel).
 - Controleer of er geen vreemde materie interfereert met de werking van de klep.
 - Controleer of alle contacten naar behoren schakelen.

GENERELT

Disse installasjons- og vedlikeholdsinstruksene er beregnet på bryter type N5AD med flammesikker innslutning. Svikt, skade eller personskafe kan inntreffe dersom disse instruksene ikke følges.

Installasjon for serier 298/398 ventiler: Se følgende side og de siste sider.

Denne komponenten er ikke sikkerhetstilbehør og er bare beregnet på føyelig bruk enten som en enkeltkomponent eller innlemmet i et apparat, maskineri og installasjoner.

All montering, bruk og vedlikehold må utføres av kvalifisert og autorisert personale.

Personale som arbeider med komponentene må være kjent med de gjeldende sikkerhetsreglene og -kravene forbundet med komponentene, apparatet, maskineriet og elektriske installasjoner (for ventiler, magnetventiler, elektronisk kontrollstyr og luftserviceutstyr). Hvis det inntreffer problemer, vennligst ta kontakt med ASCO Numatics eller en av våre autoriserte representanter.

BESKRIVELSE

Viktige helse- og sikkerhetskrav:

N5AD-bryter er utformet i samsvar med Vedlegg II til det Europeiske Direktivet 2014/34/EU. EU-type eksamen sertifikat LCIE 03 ATEX 6108 og IECEx LCI 10.0001 er i samsvar med den europeiske standarden EN-IEC 60079-0, EN-IEC 60079-1, EN-IEC 60079-31 og EN 13463-1.

Klassifisering: **II2G Ex db IIC T6 - T5 Gb**
II2D Ex tb IIIC T 80°C - T 100°C Db IP65

Se EU-type undersøkelsessertifikat på: www.asco.com

Må ikke åpnes når ladet. Venteperiode for åpning: 35 min.

omgivelsestemperatur	maks. overflatetemperatur	
	gass	støv
-55°C / +40°C	T6	80°C
-55°C / +60°C	T6	80°C
-55°C / +80°C	T5	100°C

Den flammesikre bryteren er tilgjengelig med forskjellige typer kontakter:

kontakt	referanse	type	produsent	fig.
1 hermetisk forseglett mikrokontakt	4HS4 118	kabelender	Honeywell	5
1 hermetisk forseglett mikrokontakt	1HS1	polklemmer	Honeywell	6
1 eller 2 beskyttede miniatyrbrytere	83101.LW1	polklemmer	Crouzet	7
AC: maks. 2,5 A - maks. 220 V DC: maks. 0,5 A - maks. 115 V	4HS4 118 1HS1	kabelender polklemmer	Honeywell Honeywell	5 6
AC: maks. 5 A - maks. 250 V	83101.LW1	polklemmer	Crouzet	7

Kontakt produsenten direkte for mer informasjon.

SETTE I DRIFT

Spesielle vilkår for sikker bruk:

ASCO Numatics-komponenter er kun beregnet på bruk innenfor de tekniske karakteregenskapene som er spesifisert på navneplaten. Den flammesikre bryteren av typen N5AD beregnet på å installeres i potensielt eksplosive atmosfærer forårsaket av gass (gruppe IIA, IIB og IIC), damp eller dis i gruppe II og støv i gruppe III.

Klassifiseringene for overflatetemperaturen er avhengig av merkestrømmen og -temperaturen i omgivelsene som er angitt på navneplaten.

Avhengig av omliggende temperatur/merkestrømmen på kontakten må det brukes en varmebestandig kabel som egner seg for temperaturen som er indikert på navneplaten.

Kabeltemperatur:

omgivelsest (Ta) °C	15°C ≤ Ta ≤ +40°C	55°C ≤ Ta ≤ +60°C	55°C ≤ Ta ≤ +80°C
kabel T °C	73°C	91°C	110°C

Elektriske sikkerhetsparametere:

Beregning av maks. effekt (W)	In		Un
	AC	DC	DC
AC	10 A	380 V	220 V
	15 A	220 V	220 V
DC	0,3 A	220 V	48 V
	1,5 A	48 V	

Den flammesikre bryteren er beregnet på å brukes i samsvar med spesifikasjonene på navneplaten.

MONTERING

1. Fest med skruer (strammemoment: 4 Nm)
2. Fjern det beskyttende plastdekslet for å feste kabelpakningen.

ELEKTRISK TILKOBLING

Alle ledninger må være i henhold til lokale og nasjonale standarder og forskrifter forbundet med utstyr som skal brukes i eksplosive atmosfærer. Bryteren har et gjenget hull (3/4 NPT eller 1/2 NPT eller M20 x 1,5) som inngang for kabel/muffe. Eksterne ledninger og kabler må settes inn gjennom en passende og riktig installert flammesikker ATEX-IECEx kabelpakning.

Du kobler til ved å vri for å fjerne dekslet (2) fra bryteren (1) (4 CHC M6skruer) (3) (fig. 8).

Fjern den ytre isoleringen fra kabelen og fjern et par millimeter fra ledningene. Sett kabelen inn gjennom kabelpakningen og fest ledningene til de respektive polene (fig. 2 til 7).

La det være nok slakk i ledningene mellom kabelinngangen og kontaktene for å unngå unødvendig belastning på ledningene. Sett sammen kabelpakningen og stram til kompresjonspakningen av elastomer slik at den sitter tett rundt kabelen. Sett dekslet (2) og pakningen (4) sammen igjen og stram de 4 skruene (3) til det spesifiserte momentet [4 Nm]. Bryteren er utstyrt med en innvendig og utvendig kontakt for en jordledning (5) og (6) (fig. 1).

En kabelpakning sertifisert til ATEX-IECEx med kabelklemme kan leveres:

- for umantlet kabel 8,5 til 16 mm dia.
- for mantlet kabel 8,5 til 16 mm ID/ 12 til 21 mm OD.

Viktige merknader:

- Jordledningens tverrsnitt må være minst 4 mm².
- Sørg for at skruene strammes forsvarlig til polklemmene med et moment på 0,2 til 0,4 Nm.
- Avhengig av spenningen må elektriske komponenter være jordat i henhold til lokale standarder og forskrifter.
- Utfør en funksjonstest.

FORSIKTIG

Strømforsyningen må være innenfor området angitt på navneplaten. Å ikke holde seg innenfor den elektriske området for spolens klassifisering vil føre til skade på eller for tidlig svikt i bryteren. Dette vil også gjøre ugyldig dens godkjenning for bruk i eksplosive atmosfærer forårsaket av gass eller støv.

ADVARSEL: Uautorisert personale har ikke lov til å fjerne dekslet fra den flammesikre bryteren.

Sørg for at det ikke oppstår skade på berøringsoverflatene når du tar av og setter på dekslet på bryteren.

Pluggen på spoledekslet og boringen i spolehuset utgjør en flammevei for den eksplosjonssikre spolen og har trange toleransegrenser. Når man fjerner eller setter sammen igjen spoledekslet, må man være ytterst nøye med å unngå skade på enten pluggen eller boret. De brannsikre skjøter skal ikke repareres. Disse overflatene må ikke males over. Imidlertid kan korrosjonshemmende fett, slik som petrolatum eller såpe-fortykkende mineraloljer påføres på skjøtens overflater før montering. Hvis fett brukes skal det være av en type som ikke herdes over tid, som ikke inneholder et løsemiddel som fordampner og som ikke medfører rustdannelse på skjøtens overflater.

Feilmontering vil gjøre godkjenningen ugyldig.

FUNKSJON

Unngå brannskader ved å ikke berøre den flammesikre bryteren som kan bli varm under normal og kontinuerlig drift. Hvis bryteren er lett tilgjengelig, må installatøren sette opp vern som forhindrer tilfeldig kontakt.

VEDLIKEHOLD

Du må følge alle "Viktige merknader" som er gitt i kapittelet "SETTE I DRIFT" nøye når du tar fra hverandre og setter sammen bryteren.

Sett med reservedeler er tilgjengelig for skifte av deler på bryteren. Kontakt ASCO Numatics.

Installasjonen skal utføres i overensstemmelse med kravene i direktiv 1999/92/EC og tilknyttede standarder

⚠ For eventuelt vedlikeholdsarbeid eller for den settes i bruk, skal strømmen slås av for å redusere risikoen for skade på personen eller utstyr.

⚠ **DU MÅ IKKE ÅPNE Ex d-BRYTEREN NÅR DEN ER LADET.**

Ta hensyn til ventetiden som er angitt på navneplaten og i disse installasjons- og vedlikeholdsinstruksene for du åpner bryteren.

Hvis det oppstår problemer under vedlikehold eller hvis du er i tvil, vennligst ta kontakt med ASCO Numatics eller en av våre autoriserte representanter.

Montering og reparasjon av kontaktene på bryteren: Dette må bare gjøres av personale med de rette kvalifikasjonene.

- Fjern de 4 skruene (3) på dekslet (2).
- Vri for å ta av dekslet (ikke bruk metallverktøy, da disse kan skade berøringsoverflaten eller tetningen (4)).
- Løsne ledningene.
- Remontering gjøres i motsatt rekkefølge.

Utskifting av skruer nr. 3: bruk kun skruer med minimum 700 N/mm² spenningsstyrke.
Obs! Hvis brukeren bruker flammesikre erstatningsdeler kan sporbarheten til det endelige produktet ikke garanteres av ASCO Numatics og må sikres av bruker.

Bytte av kontakter med kontakter som ikke er oppført i dette dokumentet vil gjøre godkjenningen av bryteren ugyldig.
Feilmontering vil gjøre godkjenningen ugyldig.

INSTALLASJON FOR SERIER 298/398 VENTILER: (i tillegg til I&M og reservedelark for serier 298/398 levert med hvert produkt)

For referansennummer, se de siste sider:

- 10 Deler inkludert i installasjonspakken.
- 11 Plasser pakningen med pakningsleppe pekende nedover.
- 12 Monter stangen og den elastiske ringen.
- 13 Monter støtten.
- 14 Monter installasjonsdekslet på stampelet. (i pilot-konfigurasjonens retning).
- 15 Monter skruer og underlagsskiver.
- 16 Monter muttere. Stram til med det strammemoment angitt på dekslet.
- 17 Monter kontaktmonteringen.
- 18 Monter mutter og kontramutter.
- 19 Monter kammen. Pilot og juster nedre kammen.
- 20-21 Koble fra pilot og juster topp kammen med bruk av monteringsbrakett.
- 22 Stram til muttere (strammingsmoment 8..20 Nm).
- 23 Monter vernet (obligatorisk krav).

MONTERING PÅ AD-VENTILER

- 30 Deler inkludert i installasjonspakken.
- 31 Forhåndsmonter deto pinner nr. 1 på ventilens bøyel.
- 32 Monter braketten nr. 2 med skiver og muttere nr. 3 og 4 uten å stramme til på bøylen.
- 33-34 Monter endebryster nr. 5 opp på brakett nr. med skruer og skiver nr. 6 og 7 og stangen med gjengede hull nr. 8 uten å stramme den, og sørg for at veiledende ventilloftene er på plass.
- 35 Juster den vertikale stillingen av braketten for å finne topp- og bunn-delen av bevegelsen, stram til spesifisert moment.
- 36 Sjekk for riktig posisjonering av bryter nr. 5 og stram skruene nr. 6 til spesifisert moment.

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

- » Bruk bryterne minst to ganger i året for å kontrollere funksjonaliteten.
- » Sørg for at bryteren holdes ren for slik at heten som genereres av kontaktene spres skikkelig.

FEILSØKING

- Bryteren fungerer ikke:
 - Sørg for at de elektriske ledningene er forsvarlig tilkoblet (kun av kvalifisert personale).
 - Kontroller at ingen fremmedlegemer forstyrrer ventildriften.
 - Kontroller at alle kontakter skifter som de skal.

ALLMÅNT

De här installations- och underhållsinstruktionerna är avsedda för omkopplare av typ N5AD med flamsåker kåpa. Funktionsfel, maskin- eller personskada kan inträffa om dessa instruktioner inte följs.

Montering på ventiler serie 298/398: Se följande sida och de sista sidorna.

Den här komponenten är inte en säkerhetsutrustning och är enbart avsedd för medgiven tillämpning, antingen som en enskild komponent eller inbyggd i en apparat, maskin eller installation.

Montering, operation, användning och underhåll får enbart utföras av behörig och auktoriserad personal. Personalen som arbetar med komponenterna ska känna till gällande säkerhetsföreskrifter och förutsättningar som krävs för de komponenter, apparater, maskiner och elektriska installationer (för ventiler, solenoidventiler, elektronisk kontrollutrustning, luftbehandlingsutrustning). Om problem uppstår, var god kontakta ASCO Numatics eller en auktoriserad representant.

BESKRIVNING

Grundläggande hälso- och skyddskrav:

Omkopplare av typ N5AD är konstruerade i enlighet med kraven i bilaga II i Europadirektiv 2014/34/EU. EU-typintyg LCIE 03 ATEX 6108 och IECEx LCI 10.0001 är i överensstämmelse med de europeiska normstandarderna EN-IEC 60079-0, EN-IEC 60079-1, EN-IEC 60079-31 och EN 13463-1.

Klassifikation: **II2G Ex db IIC T6 - T5 Gb**
II2D Ex tb IIIC T 80°C - T 100°C Db IP65

Se EU-typprovningssertifikat på: www.asco.com

Får ej öppnas när ansluten. Väntetid innan kåpan får tas av: 35 min.

omgivningstemperatur	Maximal yttemperatur	
	gas	damn
-55°C / +40°C	T6	80°C
-55°C / +60°C	T6	80°C
-55°C / +80°C	T5	100°C

Den flamsåkra omkopplaren finns med olika typer av kontakter:

kontakt	referens	typ	tillverkare	fig.
1 hermetiskt gjuten mikrokontakt	4HS4 118	kabeländar	Honeywell	5
1 hermetiskt gjuten mikrokontakt	1HS1	skruvkontakter	Honeywell	6
1 eller 2 skyddade miniatrybrytare	83101..LW1	skruvkontakter	Crouzet	7
AC: max. 2,5 A - max. 220 V	4HS4 118	kabeländar	Honeywell	5
DC: max. 0,5 A - max. 115 V	1HS1	skruvkontakter	Honeywell	6
AC: max. 5 A - max. 250 V	83101..LW1	skruvkontakter	Crouzet	7

För mer information, var god kontakta tillverkaren direkt.

DRIFTSÄTTNING

Speciella villkor för säker användning:

ASCO Numatics-komponenterna är enbart avsedda för att användas i enlighet med de tekniska specifikationer som anges på namnplattan. Den här flamsåkra omkopplaren av typ N5AD är konstruerade för att installeras i en potentiellt explosiv atmosfär som kan uppstå genom gaser (grupp IIA, IIB och IIC), ånga eller dimma av grupp II eller damn av grupp III. Yttemperaturens klassifikation är och beroende på märkeffekten och omgivningstemperaturen som står angiven på namnplattan.

Beroende på omgivningstemperatur/märkeffekt på kontakterna, ska en termisk kabel lämpad för den på namnplattan angivna temperaturen användas.

Kabeltemperatur:

omgivningst (Ta) °C	55°C ≤ Ta ≤ +40°C	55°C ≤ Ta ≤ +60°C	55°C ≤ Ta ≤ +80°C
Kabel T °C	73°C	91°C	110°C

Elektriska säkerhetsvärden:

Beräkning av max. effekt (W)	In		Un	
	AC	DC	AC	DC
	10 A	0,3 A	380 V	220 V
	15 A	1,5 A	220 V	48 V

Den flamsåkra omkopplaren är konstruerad för att styras i överensstämmelse med specifikationerna på namnplattan.

MONTERING

1. Monteras med skruvar (vridmoment: 4 Nm)
2. Ta bort plastskyddet för att montera packboxen.

ELEKTRISK ANSLUTNING

All kabelföring ska utföras i enlighet med lokala och nationella normer och bestämmelser för utrustningar som ska användas i explosiva atmosfärer. Omkopplaren är försedd med ett gängat hål (3/4 NPT eller 1/2 NPT eller M20 x 1,5) där kabeln/skärmen sätts i. Externa trådar och kablar ska föra in genom lämpliga och korrekt installerade flamsåkra ATEX-IECEx packboxar.

Anslut genom att vrida på och ta av kåpan (2) från omkopplaren (1) (4 CHc M6 skruvar) (3) (fig.8). Ta bort den yttre isoleringen från kabeln och skala av trådarna några millimeter. Sätt i kabeln genom packboxen och anslut trådarna till respektive kontakt (fig. 2 - 7).

Sträck inte kablarna för mycket mellan intaget och kontakterna så att dessa utsätts för onödig belastning. Montera packboxen och dra åt elasterttryckpackningen så att den sluter om kabeln ordentligt.

Sätt på kåpan (2) och packningen (4) och dra åt de 4 skruvarna (3) enligt angivet vridmoment [4 Nm]. Omkopplaren är försedd med en invändig och en utvändig kontakt för en jordtråd (5) och (6) (fig 1).

En packbox certifierad enligt ATEX-IECEx med kabelklämma kan beställas:

- för ej armerad kabel 8,5 - 16 mm diameter.
- för ej armerad kabel 8,5 - 16 mm ID / 12 - 21 mm OD.

Viktiga anmärkningar:

- Jordtrådens diameter ska vara minst 4 mm².
- Se till att dra åt skruvkontakterna korrekt med ett vridmoment på 0,2 - 0,4 Nm.
- Beroende på strömspänning, elektriska komponenter ska jordning utföras i enlighet med lokala normer och bestämmelser.
- Utför ett funktionstest.

VARSAMHET

Den elektriska belastningen får inte överskrida värdet på namnplattan. Över- eller underskrivande av spolens märkvärde kan resultera i permanent skada eller förkortad omkopplaren livslängd. Detta innebär också att den inte längre är godkänd för användning i explosiva atmosfärer som orsakas av gaser eller damn.

VARNING: Enbart behörig personal får ta av kåpan på den flamsåkra omkopplaren.

Se till att inte skada kontaktytorna när kåpan tas av eller sätts på. Pluggen och hålet i solenoidens kåpa utgör den noga toleransprovade eldvägen i den elfasta solenoiden. När du tar bort eller sätter tillbaka solenoidens kåpa ska du vara ytterst försiktig med att undvika skador både på pluggen och hålet.

De flamhårdiga fogarna är inte avsedda att repareras. Måla inte dessa ytor. Korrosionshämmande fett, t.ex. vaselin eller mineralolja som har förtjockats med tvål, kan dock appliceras på fogytorna före monteringen. Fettet ska, i förekommande fall, vara av en typ som inte hårdnar med tiden, inte innehåller avdunstande lösningsmedel och inte orsakar korrosion på fogytorna.

En felmonterad omkopplare är inte godkänd.

FUNKTION

Rör inte vid den flamsåkra omkopplaren då detta kan ge brännskador. Omkopplaren kan nämligen bli mycket varm vid normal och kontinuerlig drift. Om omkopplaren är lätt att komma åt ska installatören förse med ett lämpligt skydd mot oavsiktlig kontakt.

UNDERHÅLL

Förj alla instruktioner i "Viktiga anmärkningar" i kapitlet om "DRIFTSÄTTNING" vid isärtagning och ihopsättning av omkopplaren. Reservdelssatser finns tillgå för byte av omkopplardelar, rådgör med ASCO Numatics för närmare information.

Installationen ska utföras i enlighet med kraven enligt direktiv 1999/92/EC och tillhörande normer.

△ För att förebygga person- och maskinskada, ska strömmen kopplas bort före underhållsarbete eller driftsättning.

△ **ÖPPNA INTE Ex d OMKOPPLARE NÄR DEN ÄR ANSLUTEN TILL STRÖM.**

Respektera väntetiden som anges på namnplattan samt dessa installations- och underhållsinstruktioner innan omkopplaren öppnas.

Om problem uppstår vid underhållsarbete eller om frågor uppstår, var god kontakta ASCO Numatics eller en auktoriserad representant.

Ta av och sätta på omkopplarkontakterna:

- Denna uppgift får enbart utföras av behörig tekniker.
- Ta av de 4 skruvarna (3) på kåpan (2).
- Vrid för att ta av kåpan (använd inga metallverktyg då dessa kan skada kontaktytorna eller packningen (4)).
- Koppla isär trådarna.
- Hopsättningen gör i omvänd ordningsföljd.

Byte av skruv nr. 3: Använd endast skruvar med 700 N/mm² minimal draghållfasthet.

Varning: Om användaren byter ut flamsåkra delar kan inte slutproduktens spårbarhet garanteras av ASCO Numatics och ska i sådana falla garanteras av användaren.

Byte till kontakter som inte finns med i den här dokumentationen gör att omkopplaren inte är godkänd längre. En felaktigt monterad omkopplare är inte godkänd.

MONTERING PÅ VENTILER SERIE 298/398: (tillägg till I&M- och reservdelblad för serie 298/398 som medföljer varje produkt)

- Se de sista sidorna för referensnummer.
- 10 Delar som ingår i monteringsatsen.
 - 11 Placera packningen med packningstungorna nedåt.
 - 12 Placera skafet och motståndsringen.
 - 13 Placera stödet.
 - 14 Placera kåpan på kolven. (riktas som vid pilotuppställning).
 - 15 Placera skruvarna och brickorna.
 - 16 Placera muttrarna. Drag åt till det vridmoment som anges på kåpan.
 - 17 Placera kontaktmodulen.
 - 18 Placera muttern och låsmuttern.
 - 19 Placera kammern. Rikta och justera den undre kammern.
 - 20-21 Rikta om och justera den övre kammern med hjälp av fästet.
 - 22 Dra åt muttrarna (åtdragningsmoment: 8..20 Nm).
 - 23 Placera skyddet (**obligatoriskt krav**).

MONTERING PÅ AD-VENTILER

- 30 Delar som ingår i monteringsatsen.
- 31 Förmontera de två stiften, nr 1, på ventilens ok.
- 32 Montera fästet, nr 2, med brickorna och muttrarna, nr 3 och 4, utan att dra åt det på oket.
- 33-34 Montera gränslägesbrytaren, nr 5, på fästet, nr 2, med skruvarna och brickorna, nr 6 och 7, och staget med gängade hål, nr 8, utan att dra åt den och se till att styrkammern är på plats.
- 35 Justera fästets vertikala position för att upptäcka det övre och nedre ändläget och dra sedan åt med angivet vridmoment.
- 36 Kontrollera att brytaren, nr 5, är rätt placerad och dra sedan åt skruvarna, nr 6, med angivet vridmoment.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

- » Använd omkopplarna minst två gånger om året för att kontrollera att de fungerar.
- » Se till att omkopplaren hålls ren så att den värmen som genereras av kontakterna kan ledas bort.

PROBLEMLÖSNING

- Omkopplaren fungerar inte:
 - Kontrollera att de elektriska anslutningarna är korrekt utförda (får endast göras av behörig tekniker).
 - Kontrollera att inga främmande material stör ventilfunktionerna.
 - Kontrollera att alla kontakter kopplar som de ska.

ASCO TM	ASENNUS - JA HUOLTO-OHJEET	IEC ATEX Ex CE FI
	Räjähdyssuorite kestävä kotelolla varustettu tyyppi N5AD kytkin	

YLEISTÄ

Nämä asennus- ja huolto-ohjeet on tarkoitettu räjähdyspaineen kestävä kotelolla varustetuille tyyppi N5AD kytkimelle. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla toimintahäiriöitä, vikoja tai henkilövahinkoja.

Asennus sarjan 298/398 venttiileihin: Katso seuraava sivu ja viimeiset sivut.

Tämä osa ei ole turvallinen apulaite. Se on tarkoitettu vain ohjeiden mukaiseen käyttöön joko erillisenä osana tai koneeseen, laitteeseen tai asennukseen kiinteästi liitettynä.

Kytkimen saa asentaa ja sitä saa huoltaa ja käyttää vain pätevä ja valtuutettu henkilöstö.

Osien kanssa työskentelevän henkilöstön on tunnettava turvamääräykset ja vaatimukset, jotka liittyvät osiin, koneisiin, laitteisiin ja sähköasennuksiin (koskien venttiilejä, magneettiventtiilejä, sähköisiä ohjauslaitteita ja ilmalaitteistoja). Ota ongelmatilanteissa yhteyttä ASCO Numaticsiin tai sen valtuutettuun edustajaan.

KUVAUS

Tärkeimmät terveys- ja turvallisuusvaatimukset:

Direktiivin kytkintyyppi N5AD on suunniteltu Euroopan direktiivin 2014/34/EU liitteen II mukaisesti. EU-tyyppitarkastustodistus LCIIE 03 ATEX 6108 ja IECEx LCI 10.0001 on noudatettava eurooppalaisia standardeja EN-IEC 60079-0, EN-IEC 60079-1, EN-IEC 60079-31 ja EN 13463-1.

Luokitus: **IIG Ex db IIC T6 - T5 Gb**
II2D Ex tb IIIC T 80°C - T 100°C Db IP65

Katso EU-tyyppitarkastustodistus osoitteesta www.asco.com

Älä avaa kytkintä, jos siihen on johdettu jännitettyä. Ennen avaamista tulee odottaa ainakin 35 min.

Ympäristön lämpötila	pinnan enimmäislämpötila	
	kaasu	pöly
-55°C / +40°C	T6	80°C
-55°C / +60°C	T6	80°C
-55°C / +80°C	T5	100°C

Räjähdyssuorite kestävä kytkimeen on saatavana erilaisia koskettimia:

kosketin	kuvaus	tyyppi	valmistaja	kuva
1 hermeettinen mikrokosketin	4HS4 118	kabeländar	Honeywell	5
1 hermeettinen mikrokosketin	1HS1	skruvkontakter	Honeywell	6
1 tai 2 suojattua pienoskatkaisinta	83101.LW1	skruvkontakter	Crouzet	7
AC: maks. 2,5 A - maks. 220 V	4HS4 118	kabeländar	Honeywell	5
DC: maks. 0,5 A - maks. 115 V	1HS1	skruvkontakter	Honeywell	6
AC: maks. 5 A - maks. 250 V	83101.LW1	skruvkontakter	Crouzet	7

Lisätietoja saat suoraan valmistajalta.

KÄYTTÖOHOTTO

Turvalliset käyttöolosuhteet:

ASCO Numatics-osat on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tyyppikilvessä määriteltyn teknisten ominaisuuksien puitteissa. Tämä räjähdyspaineen kestävä tyyppi N5AD kytkin on suunniteltu asennettaviksi paikkoihin, joissa on räjähtäviä kaasuseoksia (ryhmät IIA, IIB ja IIC), ryhmän II huuruja tai sumuja ja ryhmän III pölyjä.

Osan pintalämpötilaluokitus se määräytyy tyyppikilvessä mainitun nimellistehon ja ympäristön lämpötilan mukaan. Koskettimien ympäristön lämpötilan ja nimellistehon mukaan on käytettävä tyyppikilvessä mainitun mukaiseen lämpötilaan sopivaa kuumuudenkestävää kaapelia.

Kaapelin lämpötila:

Ympäristön T (Ta) °C	55°C ≤ Ta ≤ +40°C	55°C ≤ Ta ≤ +60°C	55°C ≤ Ta ≤ +80°C
kaapeli T °C	73°C	91°C	110°C

Sähköturvallisuusparametrit:

Enimmäistehon laskeminen (W)	In		Un
	AC	DC	
	10 A	15 A	380 V
	15 A	0,3 A	220 V
	1,5 A	1,5 A	48 V

Räjähdyssuorite kestävä kytkin on suunniteltu käytettäväksi tyyppikilvessä esitettyjen ominaisuuksien mukaan.

ASENTAMINEN

- Kiinnitä ruuveilla (kiristysmomentti: 4 Nm).
- Irrota muovisuojus, jotta voit kiinnittää kaapelin tiivisterankaan.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Johdotuksen on oltava paikallisten ja kansallisten standardien ja räjähdysvaarallisuudessa ympäristössä käytettäviin laitteisiin liittyvien säännösten mukainen. Kytkimessä on kiertteillä varustettu reikä (3/4 NPT tai 1/2 NPT tai M20 x 1,5) kaapelin/muhvin sisäänvientä varten. Ulkopuolisten johtojen ja kaapelin sisäänviennit on tehtävä sopivien, oikein asennettujen ja räjähdyspaineen kestävien **ATEX-IECEx** - kaapelin tiivisterenkaiden läpi.

Ennen kuin teet kytkennän, irrota kytkimen (1) kansi (2) kiertämällä (neljä CHC M6 - ruuvia (3) (kuva 8)). Irrota kaapelin uloin eriste ja muutama millimetri johtojen eristettä. Työnä kaapeli kaapelin tiivisterankaan läpi ja kiinnitä johdot vastaaviin liittimiin (kuvat 2-7).

Jätä johtoihin jonkin verran löysää kaapelin sisääntulon ja koskettimien väliin, jotta ne eivät kiristy liikaa. Kokoa kaapelin tiivisterengas ja kiristä elastomeeristä tehty puristustiiviste tiiviisti kaapelin ympärille.

Kokoa kansi (2) ja sen tiiviste (4) uudelleen ja kiristä kaikki neljä ruuvia (3) teknisten tietojen mukaiseen momenttiin [4 Nm]. Kytkimessä on sisäinen ja ulkoinen liitin maadoituskaapelia (5) ja (6) varten (kuva 1).

Mukana voidaan toimittaa **ATEX-IECEx** - tyyppien vedonpoistimella varustettu kaapelin tiivisterengas:

- vahvistamattomalle kaapelille, halkaisija 8,5-16 mm
- vahvistetulle kaapelille, jonka sisähalkaisija on 8,5-16 mm / ulkohalkaisija 12-21 mm.

Tärkeää:

- Maadoitusjohtimen poikkipinnan tulee olla vähintään 4 mm².
- Varmista, että ruuviliitännät on kiristetty momenttiin 0,2-0,4 Nm.
- Sen mukaan, mikä on jännite, sähköliitännät on maadoitettava paikallisten standardien ja asetusten mukaisesti.
- Tee toimintatesti.

TÄRKEÄÄ

Syöttöjännitteen on oltava tyyppikilvessä mainittujen rajojen puitteissa. Jos annettuja sähköarvoja ei noudateta, kytkin vaurioituu tai kuluu ennenaikaisesti. Tämä myös mitätöi sen hyväksynnän käytettäväksi räjähtäviä kaasuja tai pölyjä sisältävissä ympäristöissä.

VAROITUS: Epäpätevä henkilöstö ei saa irrottaa räjähdyspaineen kestävä kytkimen kantta.

Älä vahingoita tiivistyspintoja, kun irrotat tai asetat paikalleen kytkimen kannen. Solenoidin kannen tulppa ja solenoidin kotelossa oleva reikä muodostavat räjähdyspaineen kestävä solenoidin tiukalla toleranssilla varustetun tulen kulkuaukon. Erityisen suurta varovaisuutta on noudatettava solenoidin kantta irrotettaessa

ASCO TM	ASENNUS - JA HUOLTO-OHJEET	IEC ATEX Ex CE FI
	Räjähdyssuorite kestävä kotelolla varustettu tyyppi N5AD kytkin	

tai kootaessa, etteivät tulppa ja reikä vahingoitu. Tulenkestäviä liitoksia ei ole tarkoitus korjata. Näitä pintoja ei saa maalata. Syöpymistä estävää rasvaa, kuten vaseliinia tai saippuaa saakettuuta mineraalijälyä, voi kuitenkin levittää liitospinnolle ennen kokoonpanoa. Mikäli rasvaa käytetään, on sen oltava sellaista, ettei se kovene ikääntyessään, sisällä haihtuvaa liuotinta tai aiheuta liitospintojen syöpymistä.

Väärä asennus mitätöi hyväksynnän.

TOIMINTA

Palovammojen välttämiseksi älä kosketa räjähdyspaineen kestävä kytkintä, joka saattaa kuumeta normaalissa, jatkuvassa käytössä. Jos kytkimeen on helppo päästä käsiksi, asentajan on järjestettävä riittävä suojaus tahattoman kosketuksen estämiseksi.

HUOLTO

Noudata tarkoin kaikkia "KÄYTTÖOHOTTO"-luvun kohdassa "Tärkeää" annettuja ohjeita kytkimen purkamisen ja kokoamisen aikana.

Kytkimen osien vaihtamiseksi on saatavana varaosasarjoja (ota yhteyttä ASCO Numaticsiin). Asentajan on toimittava Euroopan direktiivin 1999/9/EY ja siihen liittyvien standardien mukaisesti.

△ Ennen kytkimen huoltamista tai käyttöönottoa katkaise virta henkilövahingon ja laitevaurion estämiseksi.

△ **ÄLÄ AVAA Ex d - KYTKINTÄ, JOS SIIHEN ON JOHDETTU JÄNNITETTÄ.**

Huomioi laitteen tyyppikilvessä ja asennus- ja huolto-ohjeissa ilmoitettu odotusaika ennen kytkimen avaamista.

Jos huollon aikana ilmenee ongelmia tai on aihetta epäillä kytkimen toimivan väärin, ota yhteyttä ASCO Numaticsiin tai sen valtuutettuun edustajaan.

Kytkimen koskettimien purkaminen ja kokoaminen: Vain riittävän pätevä henkilöstö saavat purkaa ja koota koskettimia.

- Irrota kannen (2) neljä ruuvia (3).
- Irrota kansi kiertämällä (älä käytä metallisia työkaluja, sillä ne saattavat vahingoittaa tiivistyspintaa tai tiivistettä (4)).
- Irrota johdot.
- Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä.

Ruuvien vaihtaminen (3): käytä ainoastaan ruuveja, joiden vetolujuus on vähintään 700 N/mm².

Tärkeää: Jos käyttäjä käyttää omia räjähdyspaineen kestäviä varaosia, ASCO Numatics ei voi taata osien alkuperää, vaan käyttäjän on tehtävä se itse.

Jos koskettimien tilalle vaihdetaan tässä asiakirjassa mainitsemattomia koskettimia, kytkimen hyväksyntä mitätöidään.

Väärä asennus mitätöi hyväksynnän.

ASENNUS SARJAN 298/398 VENTTIILEIHIN: (kunkin tuotteen mukana toimitetun asennus- ja huolto-ohjeen ja sarjan 298/398 varaosaluettelon lisäksi)

Katso viitenumerot viimeisiltä sivuilta:

- 10 Asennuspakkaukseen sisältyvät osat.
- 11 Aseta tiiviste tiivistereunat alaspäin.
- 12 Aseta kanta ja joustava rengas paikoilleen.
- 13 Aseta tuki paikalleen.
- 14 Aseta kansikokoonpano männän varaan. (Suuntaa ohjauslaitteen kokoonpanon mukaan.)
- 15 Aseta ruuvit ja aluslevyt paikoilleen.
- 16 Aseta mutterit paikoilleen. Kiristä kanteen merkityllä kiristysmomentilla.
- 17 Aseta koskettimien kokoonpano paikalleen.
- 18 Aseta mutteri ja vastamutteri paikoilleen.
- 19 Aseta nokka paikalleen. Ohjaa ja säädä pohjanokkaa.
- 20-21 Lopeta ohjaus ja säädä ylänokkia kiinnikkeen avulla.
- 22 Kiristä mutterit (kiristysmomentti: 8..20 Nm).
- 23 Aseta suojuus paikalleen (**pakollinen**).

ASENNUS AD-VENTTIILEIHIN

- 30 Asennuspakkaukseen sisältyvät osat.
- 31 Esiasenna kaksi tappia (1) venttiilin runkoon.
- 32 Kokoa kiinnike (2) aluslevyjen ja muttereiden (3 ja 4) kanssa kiristämättä sitä runkoon.
- 33-34 Asenna rajakytin (5) kiinnikkeeseen (2) ruuvien ja aluslevyjen (6 ja 7) sekä kierteitettyillä rei'illä varustetun tangon (8) avulla sitä kiristämättä, ja varmista, että ohjausnokka on paikoillaan.
- 35 Säädä kiinnikkeen pystysuoraa asentoa löytääksesi liikkeen alun ja lopun ja kiristä sitten määrättyyn vääntömomenttiin.
- 36 Tarkista kytkimen (5) oikea asento ja kiristä sitten ruuvit (6) määrättyyn vääntömomenttiin.

ENNAKOIVA HUOLTO

- » Tarkista kytkimen toiminta käyttämällä kytkintä vähintään kahdesti vuodessa.
- » Varmista, että kytkin on puhdas, jotta koskettimien tuottama lämpö pääsee asianmukaisesti haihtumaan.

VIANNÄÄRITYS

- Kytkin ei toimi:
 - Varmista, että sähköliitännät on tehty oikein (vain valtuutetut henkilöt).
 - Varmista, että vieras aine ei pääse häiritsemään kytkimen toimintaa.
 - Varmista, että kaikki koskettimet toimivat oikein.



GENERELT

Disse installations- og vedligeholdelsesrisninger er beregnet på afbryder type N5AD med flammesikker indkapsling. Hvis disse instruktioner ikke bliver fulgt, kan der opstå fejlfunktion, ødelæggelse eller skade.

Samling af ventiler i 298/398-serien: Se følgende side og sidste side.

Denne komponent er ikke noget sikkerhedsudstyr, den er udelukkende beregnet på brug efter reglerne enten som individuel komponent eller indbygget i et apparat, maskine eller installation.

Al montage, drift, brug, og vedligehold skal udføres af kvalificeret, autoriseret personale.

Personale der arbejder med disse komponenter skal kende de sikkerhedsregler og krav der gælder for komponenterne, apparater, maskiner og elektriske installationer (for ventiler, magnetspoleventiler, elektronisk kontroludstyr, luftservice udstyr). I tilfælde af problemer, kontakt ASCO Numatics eller en af dennes autoriserede repræsentanter.

BESKRIVELSE

Vigtige helbreds- og sikkerhedskrav:

Flammesikker kontakt type N5AD er konstrueret i overensstemmelse med Tillæg II til det europæiske direktiv 2014/34/EU, EU-typeafprøvningscertifikater LCIE 03 ATEX 6108 og IECEx LCI 10.0001 overensstemmelse med de europæiske standarder EN-IEC 60079-0, EN-IEC 60079-1, EN-IEC 60079-31 og EN 13463-1.

Klassifikation: II 2G Ex db IIC T6 - T5 Gb

II 2D Ex tb IIC T 80°C - T 100°C Db IP65

Se undersøgelsescertifikat af EU-typen på adressen www.asco.com

Må ikke åbnes mens strømmen er sat til. Ventetid før åbning: 35 min.

Omgivelsestemperatur: -55°C til -80°C.

omgivelsestemperatur	maks. overfladetemperatur	
	gas	støv
-55°C / +40°C	T6	80°C
-55°C / +60°C	T6	80°C
-55°C / +80°C	T5	100°C

Den flammesikre afbryder kan fås i forskellige typer af kontakter:

kontakt	reference	type	producent	abild
1 hermetisk forsejlet mikrokontakt	4HS4 118	kabelmuffer	Honeywell	5
1 hermetisk forsejlet mikrokontakt	1HS1	klemskruer	Honeywell	6
1 eller 2 beskyttede miniature afbrydere	83101.1.W1	klemskruer	Crouzet	7

AC: maks. 2,5 A - maks. 220 V	4HS4 118	kabelmuffer	Honeywell	5
DC: maks. 0,5 A - maks. 115 V	1HS1	klemskruer	Honeywell	6
AC: maks. 5 A - maks. 250 V	83101.1.W1	klemskruer	Crouzet	7

For mere information, kan De kontakte producenten direkte.

START AF DRIFT

Specielle vilkår for sikker brug:

ASCO Numatics komponenter er kun beregnet til brug under de tekniske forhold der er beskrevet på fabriksskiltet. Denne flammesikre afbryder type N5AD er designet til installation i potentielt eksplosive omgivelser forårsaget af gas (gruppe IIA, IIB og IIC), dampe eller tåge i gruppe II og støv i gruppe III. Klassifikationen af overfladetemperaturen afhænger af den nominelle effekt og omgivelsestemperaturen som angivet på fabriksskiltet.

Afhængig af omgivelsestemperatur/nominelle effekt på kontakterne, skal der benyttes et varmebestandigt kabel der er egnet til de temperaturer der er angivet på fabriksskiltet.

Kabeltemperatur:

omgivelsest (Ta) °C	55°C ≤ Ta ≤ +40°C	55°C ≤ Ta ≤ +60°C	55°C ≤ Ta ≤ +80°C
kabel T °C	73°C	91°C	110°C

Elektriske sikkerhedsparametre:

Udregning af maksimumeffekt (W)	In		Un
	AC	DC	
	10 A	380 V	
	15 A	220 V	
	0,3 A	220 V	
	1,5 A	48 V	

Den flammesikre afbryder er designet til drift i overensstemmelse med specifikationerne på dens fabriksskilt.

MONTERING

1. Fastgøres med skruer (tilspændingsmoment: 4 Nm)
2. Fjern den beskyttende plastikhætte for at montere kabelenden.

ELEKTRISK FORBINDELSE

Al kabelføring skal udføres i overensstemmelse lokale og nationale standarder og bestemmelser for udstyr til brug i eksplosive atmosfærer. Afbryderen er udstyret med gevind (3/4 NPT eller 1/2 NPT eller M20 x 1,5) til kabel/muffe indføring. Udvendige ledninger og kabler skal føres ind gennem dertil egnede og korrekt installerede flammesikre ATEX-IECEx kabelmuffer.

For at kunne udføre forbindelsen, drej for at fjerne afdækningen (2) fra afbryderen (1) (4 CHc M6 skruer) (3) (afbild.8). Fjern den udvendige isolation fra kablet og afsoler nogle få millimeter af ledningerne. Før kablet ind gennem kabelmuffen og fastgør ledningerne til de respektive tilslutningspunkter (afbild. 2 til 7).

Lad ledningerne være så lange mellem kabelindgangen og kontaktpunkterne at der undgås et for stort træk i ledningerne. Monter kabelmuffen og stram elastomer kompressionspakningen så den sidder stramt omkring kablet. Monter afdækningen igen (2) og dens pakning (4) og stram de 4 skruer (3) til det specificerede strammingsmoment (4 Nm). Afbryderen er udstyret med et indvendigt og et udvendigt tilslutningspunkt til en jordforbindelse (5) og (6) (afbild 1). En kabelmuffe certificeret til ATEX-IECEx med kabelklemme kan leveres:

- til ikke-arteret kabel 8,5 til 16 mm dia.
- til armeret kabel 8,5 to 16 mm ID / 12 til 21 mm OD.

Vigtige bemærkninger:

- Jordledningens tværsnit skal være mindst 4 mm².
- Sørg for at stramme skrueklemmerne til et strammingsmoment på 0,2 til 0,4 Nm.
- Afhængig af den elektriske spænding skal de elektriske komponenter jordforbindes i følge de lokalt gældende standarder og regulativer.
- Udfør en funktionstest.

ADVARSEL

Den elektriske strømtilførsel skal holdes indenfor det spændingsområde der er specificeret på fabriksskiltet. Overskrider den elektriske spænding området for spolens kapacitet vil det resultere i skader på eller for tidligt svigt af afbryderen. Dette vil også ugyldiggøre dens godkendelse til brug i eksplosive atmosfærer forårsaget af gasser og støv.

ADVARSEL: Det er ikke tilladt for uautoriseret personale at fjerne afdækningen fra den flammesikre afbryder. Pas på ikke at beskadige pasfladerne ved demonteringen og monteringen af afdækningen på afbryderen. Magnetlågets tap og borehullet i magnethuset udgør den tæt tolerancesatte flammebane på den flammesikre magnet. Ved af- eller påmontering af magnetlåget skal der udvises stor omhu for at undgå beskadigelse af enten tappen eller borehullet.



let. De flammebestandige forbindelser er ikke beregnet til at blive repareret. Disse overflader må ikke males. Korrosionshæmmende fedt, som f.eks. petrolatum eller sæbefortykkede mineralolier, kan dog påføres forbindelsernes overflader før monteringen. Hvis der anvendes en sådan form for fedt, skal det være af en type, der ikke hærdet med alderen, der ikke indeholder et fordampende opløsningsmiddel, og som ikke forårsager korrosion af forbindelsernes overflader.

Forkert samling vil gøre godkendelsen ugyldig.

FUNKTION

For at undgå forbrændinger, må den flammesikre afbryder ikke berøres da den kan blive meget varm under normale og vedvarende driftsforhold. Hvis der er let adgang til afbryderen, skal installatøren sørge for beskyttelse mod at der ved et uheld opstår kontakt.

VEDLIGEHOLD

Følg nøje alle "Vigtige bemærkninger" der er givet i afsnittet "START AF DRIFT" når afbryderen skal skilles ad og samles igen.

Sæt med reservedele kan fås til at udskifte dele af afbryderen, rådfør Dem med ASCO Numatics.

Det kræves, at installatøren arbejder i overensstemmelse med det europæiske direktiv 1999/92/EF og tilhørende standarder.

⚠ Før der foretages noget vedligeholdarbejde, eller start af drift, skal den elektriske strøm slås fra for at forebygge personskader eller skader på apparat.

⚠ **ÅBN IKKE Ex d AFBRYDEREN MENS STRØMMEN ER SAT TIL.**

Overhold den ventetid der er angivet på fabriksskiltet og i disse installations- og vedligeholdelsesrisninger, før åbning af afbryderen.

I tilfælde af at der opstår problemer under vedligeholdet, kontakt ASCO Numatics eller en af dennes autoriserede repræsentanter.

Montering og demontering af kontakterne på afbryderen:

- Denne virksomhed skal udføres af kvalificeret personale.
- Fjern de 4 skruer (3) på afdækningen (2).
 - Drej for at fjerne afdækningen (brug ikke metalværktøj, da det kan beskadige pasfladen eller pakningen (4)).
 - Demonter ledningerne.
 - For at samle igen, gennemfør den samme proces modsat.

Udskiftning af skruer (3): brug kun skruer med en mindste brudstyrke på 700 N/mm².

Forsigtig! I tilfælde af at reservedele udskiftes af brugeren, kan sporbarheden af det endelige produkt ikke garanteres af ASCO Numatics og skal derfor sikres af brugeren. Udskiftning af kontakter med kontakter der ikke er opført i dette dokument vil gøre afbryderens godkendelse ugyldig. Forkert samling vil gøre godkendelsen ugyldig.

SAMLING AF VENTILER I 298/398-SERIEN: (som tillæg til I&M-bladene og reservedelsblad for 298/398-serien, der følger med hvert produkt)

Se sidste sider for referencenumre:

- 10 Dele inkluderet i monterings sæt.
- 11 Anbring pakningen, så pakningens læber vender nedad.
- 12 Anbring spindelen og den bøjelige ring.
- 13 Anbring holderen.
- 14 Anbring lågeenheden på stemplet. (skal anbringes i henhold til konfigureringen af styredelen).
- 15 Anbring skruerne og spændskiverne.
- 16 Anbring møtrikkerne. Stram dem til det tilspændingsmoment, der er angivet på låget.
- 17 Anbring kontaktenheden.
- 18 Anbring møtrikken og kontramøtrikken.
- 19 Anbring knastskiven. Fremfør og juster den nederste knastskive.
- 20-21 Før den øverste knastskive tilbage og juster den ved hjælp af konsollen.
- 22 Stram møtrikkerne (tilspændingsmoment: 8,20 Nm).
- 23 Anbring beskyttelsesenheden (påkævet).

MONTERING PÅ AD-VENTILER

- 30 Dele inkluderet i monterings sæt.
- 31 Formontér de to stifter nr. 1 på ventilens holder.
- 32 Montér konsollen nr. 2 med spændskiverne og møtrikkerne nr. 3 og 4 uden at stramme den fast på holderen.
- 33-34 Montér endestopkontakten nr. 5 på konsollen nr. 2 med skruerne og spændskiverne nr. 6 og 7 og bjælken med de gevindskårne huller nr. 8 uden at stramme den og kontroller, at den styrende ventiløfter sidder korrekt.
- 35 Juster konsollens vertikale position, så top og bund for endestopkontakten kan registreres, og stram derefter til det specificerede tilspændingsmoment.
- 36 Kontroller, at kontakt nr. 5 er placeret korrekt, og stram derefter skruerne nr. 6 til det specificerede tilspændingsmoment.

ENNAKOIVA HUOLTO

- » Tarkista kytikimen toiminta käyttämällä kytikintä vähintään kahdesti vuodessa.
- » Varmista, että kytikin on puhdas, jotta koskettimien tuotama lämpö pääsee asianmukaisesti haihtumaan.

FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD

- » Kør afbryderen mindst to gange om året for at kontrollere dens funktion.
- » Sørg for at afbryderen er holdt ren således at den varme der bliver skabt af dens kontakter let kan blive ført væk.

FEJLSØGNING

- Afbryderen fungerer ikke:
 - Sørg for at de elektriske ledninger er korrekt forbundet (kun af kvalificeret personale).
 - Kontroller at ingen fremmedlegemer forstyrrer afbryderens funktion.
 - Undersøg om alle kontakter virker rigtigt.

GERAL

Estas Instruções de Instalação e Manutenção destinam-se ao interruptor à prova de fogo N5AD. Podem ocorrer avarias, danos ou lesões, se não cumprir estas instruções.

Adaptação sobre as válvulas 298/398: Ver página seguinte e últimas páginas.

Este componente não é um acessório de segurança, serve apenas para utilização compatível como componente individual ou integrado em dispositivo, maquinaria e instalações. A montagem, a operação, a utilização e a manutenção devem ser efectuadas por pessoal autorizado e qualificado.

Os operadores devem estar familiarizados com os regulamentos de segurança aplicáveis e os requisitos relacionados com os componentes, o dispositivo, a maquinaria e as instalações eléctricas (para válvulas, válvulas de solenóide, equipamento de controlo electrónico, equipamento de serviço de ar). Em caso de problemas, contacte a ASCO Numatics ou um dos representantes autorizados.

DESCRIÇÃO

Requisitos essenciais de segurança e saúde:

Os interruptores do tipo N5AD foram concebidos de acordo com o Anexo II da Directiva Europeia 2014/34/UE. Exame UE de tipo certificados LCIE 03 ATEX 6108 e IECEx LCI 10.0001 estão em conformidade com as normas europeias EN-IEC 60079-0, EN-IEC 60079-1, EN-IEC 60079-31 e EN 13463-1.

Classificação: **II2G Ex db IIC T6 - T5 Gb**
II2D Ex tb IIIC T 80°C - T 100°C Db IP65

Consulte o certificado de exame de tipo UE em: www.asco.com

Não abrirenquanto estiver estimulada. Período de espera antes de abrir: 35 min.

temperatura ambiente	temperatura máxima da superfície	
	gás	poeiras
-55°C / +40°C	T6	80°C
-55°C / +60°C	T6	80°C
-55°C / +80°C	T5	100°C

O interruptor à prova de fogo está disponível com vários tipos de contactos:

contacto	referência	tipo	fabricante	fig.
1 micro contacto vedado hermeticamente	4HS4 118	extremidades de cabos	Honeywell	5
1 micro contacto vedado hermeticamente	1HS1	terminais com parafusos	Honeywell	6
1 ou 2 disjuntores protegidos	83101.1W1	terminais com arafusos	Crouzet	7

AC: max. 2,5 A - max. 220 V DC: max. 0,5 A - max. 115 V	4HS4 118	extremidades de cabos	Honeywell	5
AC: max. 5 A - max. 250 V	1HS1	terminais com parafusos	Honeywell	6
	83101.1W1	terminais com arafusos	Crouzet	7

Para mais informações, contacte o fabricante directamente.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Condições especiais para utilização segura:

Os componentes da ASCO Numatics devem ser utilizados apenas de acordo com as características técnicas especificadas na placa de identificação. Este interruptor à prova de fogo N5AD foi concebido para ser instalados em ambientes potencialmente explosivos causados por gás (grupos IIA, IIB e IIC), vapores ou mistos do grupo II e poeiras do grupo III. A classificação da temperatura de superfície depende da potência e da temperatura ambiente indicadas na chapa de identificação.

Dependendo da temperatura ambiente e voltagem, deve ser utilizado um cabo resistente ao calor adequado à temperatura indicada na chapa de identificação.

Temperatura do cabo:

T ambiente (Ta) °C	55°C ≤ Ta ≤ +40°C	55°C ≤ Ta ≤ +60°C	55°C ≤ Ta ≤ +80°C
T cabo °C	73°C	91°C	110°C

Elektriske sikkerhedsparametre:		
Cálculo de potência máx. (W)		
	In	Un
AC	10 A	380 V
	15 A	220 V
DC	0,3 A	220 V
	1,5 A	48 V

O interruptor à prova de fogo foi concebido para ser utilizado de acordo com as especificações indicadas na chapa de identificação.

MONTAGEM

1. Aperte os parafusos (binário de aperto: 4 Nm)
2. Remova a capa de protecção de plástico para montar a gaxeta do cabo.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

A instalação eléctrica tem de cumprir as normas e os regulamentos nacionais e locais relacionados com o equipamento para utilização em ambientes explosivos. O interruptor é fornecido com um orifício roscado (3/4 NPT ou 1/2 NPT ou M20 x 1,5) para introdução do cabo/da manga. Os fios e os cabos exteriores têm de ser inseridos através de uma gaxeta do cabo ATEX-IECEx à prova de fogo adequada e montada correctamente.

Para fazer as ligações, torça para remover a tampa (2) do interruptor (1) (4 parafusos CHC M6) (3) (fig.8). Retire o isolamento exterior do cabo e descarne alguns milímetros dos fios. Insira o cabo através da gaxeta do cabo e instale os fios nos respectivos terminais (fig. 2 - 7).

Deixe folga suficiente nos fios entre a entrada do cabo e os contactos para evitar um esforço excessivo nos fios. Monte a gaxeta do cabo e aperte o vedante de compressão elastómero para que este fique bem apertado à volta do cabo. Monte novamente a tampa (2) e o respectivo vedante (4) e aperte os 4 parafusos (3) com o binário especificado [4 Nm]. O interruptor inclui um terminal interno e um externo para um fio de terra (5) e (6) (fig. 1).

Pode ser fornecida uma gaxeta do cabo certificada para a ATEX-IECEx com braçadeira do cabo:

- para cabo não blindado com diâmetro de 8,5 a 16 mm.
- para cabo blindado com diâmetro de 8,5 a 16 mm / diâmetro de 12 a 21 mm.

Notas importantes:

- A secção transversal do fio de terra deve ser de no mínimo 4 mm².
- Não se esqueça de apertar os parafusos dos terminais com um binário de aperto de 0,2 a 0,4 Nm.
- Dependendo da voltagem, os componentes eléctricos têm de ser ligados à terra de acordo com os regulamentos e as normas locais.
- Faça um teste de funcionamento.

PRECAUÇÃO

O fornecimento de energia deve estar dentro dos valores especificados na placa de identificação. O não cumprimento destes valores resultará em danos ou falhas prematuras do interruptor. Isto também invalidará a aprovação para utilização em ambientes explosivos causados por gases ou poeiras.

AVISO: O pessoal não autorizado não tem permissão para retirar a tampa do interruptor à prova de fogo. Tenha cuidado para não danificar as superfícies de contacto quando desmontar ou montar a tampa do interruptor.

A cavilha da tampa do solenóide e a perfuração no invólucro do solenóide constituem a passagem do fogo altamente tolerado do solenóide à prova de fogo. Quando retirar ou voltar a colocar a tampa do solenóide, deve ter bastante cuidado para evitar quaisquer danos na cavilha e na perfuração. As juntas à prova de fogo não se destinam a ser reparadas. Não pinte estas superfícies. No entanto, pode aplicar a massa lubrificante de inibição da corrosão, como os óleos minerais com sabão ou petrolato, nas superfícies das juntas antes da montagem. A massa lubrificante, se aplicada, deve ser de um tipo que não endureça devido ao envelhecimento, não conter um solvente de evaporação e não provocar a corrosão das superfícies das juntas.

Uma montagem incorrecta anulará a garantia.

FUNCIONAMENTO

Para evitar queimaduras, não toque no interruptor à prova de fogo que pode ficar muito quente em condições de funcionamento contínuas e normais. Se o interruptor tiver acesso fácil, o instalador deve utilizar equipamento de protecção para evitar qualquer contacto accidental.

MANUTENÇÃO

Siga rigorosamente todas as "Notas Importantes" dadas no Capítulo "COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO" quando desmontar e montar o interruptor. Os kits de peças sobresselentes estão disponíveis para substituição de peças do interruptor. Consulte ASCO Numatics. Cumpra todos os procedimentos recomendados pela Directiva 99/92/CE e normas associadas.

⚠ Antes de efectuar qualquer trabalho de manutenção ou operação, desligue a corrente eléctrica para evitar lesões corporais ou danos no equipamento.

⚠ **NÃO ABRA O INTERRUPTOR Ex d ENQUANTO ESTIVER ESTIMULADO.**

Respeite o tempo de espera indicado na placa de identificação e nestas Instruções de Instalação e Manutenção antes de abrir o interruptor.

Se detectar algum problema durante a manutenção ou em caso de dúvida, contacte a ASCO Numatics ou um dos representantes autorizados.

Montagem dos contactos do interruptor:

Esta operação só deve ser efectuada por pessoal qualificado.

- Retire os 4 parafusos (3) na tampa (2).
- Torça para retirar a tampa (não utilize ferramentas metálicas uma vez que podem danificar a superfície de contacto ou o vedante (4)).
- Desligue os fios.
- Para montar, efectue os procedimentos pela ordem inversa. Substituição do parafuso n.º 3: Utilize apenas parafusos com 700 N/mm² resistência mínima à tracção.

Precaução: No caso de quaisquer substituições de peças à prova de fogo pelo utilizador, o funcionamento do produto final não pode ser garantido pela ASCO Numatics e tem de ser garantido pelo utilizador.

A substituição dos contactos por contactos não listados neste documento anulará a aprovação do interruptor. Uma montagem incorrecta anulará a garantia.

ADAPTAÇÃO SOBRE AS VÁLVULAS 298/398 (complemento ao folheto de colocação em serviço e peças de substituição séries 298/398 fornecido com cada produto)

Para referência, ver as últimas páginas:

- 10 Peças fornecidas no kit de montagem
- 11 Posicionamento da junta, lábios dirigidos para baixo
- 12 Colocação da haste e da anilha elástica
- 13 Colocação do suporte
- 14 Colocação do conjunto tampa sobre o pistão (orientação da pilotagem segundo a configuração)
- 15 Colocação dos parafusos e anilhas
- 16 Colocação das porcas. Par de aperto indicado segundo a tampa
- 17 Colocação do conjunto contactos
- 18 Colocação da porca e contraporca
- 19 Colocação da came. Pilotagem e regulação da came inferior
- 20-21 Regulação do ponto de pilotagem e da came superior com a ajuda de um esquadro
- 22 Aperto das porcas (par 8..20 Nm)
- 23 Colocação da grelha de protecção (imperativo)

ADAPTAÇÃO NAS VÁLVULAS AD

- 30 Peças fornecidas em bolsa de adaptação.
- 31 Pré-montagem dos dois pinos rep.1 na arcada da válvula.
- 32 Montar o esquadro rep.2 com a ajuda das anilhas e porcas rep.3 e 4 sem apertar sobre a arcada.
- 33-34 Montar o contacto de fim de curso rep.5 no esquadro rep.2 com os parafusos e anilhas rep. 6 e 7 e orifícios roscados rep.8, sem a apertar e assegurar a colocação do pino guia no local.
- 35 Ajustar a posição na vertical do esquadro para detecção fim de curso superior ou inferior, apertar ao para indicado.
- 36 Ajustar a posição do contacto rep.5, seguidamente apertar os parafusos rep.6 ao par.

ENNAKOIVA HUOLTO

- » Tarkista kytikimen toiminta käyttämällä kytintä vähintään kahdesti vuodessa.
- » Varmista, että kytin on puhdas, jotta koskettimien tuottama lämpö pääsee asianmukaisesti haihtumaan.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- » Opere os interruptores, pelo menos, duas vezes por mês para verificar o seu funcionamento.
- » Certifique-se de que o interruptor está sempre limpo para permitir a dissipação correcta do calor gerado pelos contactos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- O interruptor não funciona:
 - Certifique-se de que os fios eléctricos estão correctamente ligados (apenas por pessoal qualificado).
 - Certifique-se de que não existe matéria estranha a interferir com o funcionamento da válvula.
 - Certifique-se de que todos os contactos estão a funcionar.

ΓΕΝΙΚΑ

Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης προορίζονται για διακόπτη τύπου N5AD με πυρίμαχο κέλυφος. Αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθούν βλάβες, ζημιά ή τραυματισμός. **Συναρμολόγηση σε βαλβίδες σειράς 298/398: Δείτε την επόμενη σελίδα και τις τελευταίες σελίδες.** Αυτό το εξάρτημα δεν είναι εξάρτημα ασφαλείας, αλλά προορίζεται για χρήση υπό περιορισμούς, είτε ως ξεχωριστό εξάρτημα είτε ενσωματωμένο σε σύστημα, μηχανήμα ή εγκαταστάσεις. Όλες οι εργασίες συναρμολόγησης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από αρμόδιο, εξειδικευμένο προσωπικό. Το προσωπικό που εργάζεται με αυτά τα εξάρτηματα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και τις απαιτήσεις των εξαρτημάτων, συστημάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (για βαλβίδες, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, ηλεκτρονικό εξοπλισμό ελέγχου, εξοπλισμό πιεσωμένου αέρα). Σε περίπτωση προβλημάτων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ASCO Numatics ή με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουσιαστικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας: Ο πυρίμαχος διακόπτης τύπου N5AD έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το Παράρτημα II της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/34/ΕΥ. Βεβαιώσεων εξέτασης τύπου EU LCIE 03 ATEX 6108 και IECEx LCI 10.0001 είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN-IEC 60079-0, EN-IEC 60079-1, EN-IEC 60079-31 και EN 13463-1.

Ταξινόμηση: II2G Ex db IIC T6 - T5 Gb II2D Ex tb IIIC T 80°C - T 100°C Db IP65

Δείτε το τύπου EU πιστοποιητικό ελέγχου στη διεύθυνση: www.asco.com

Ο τεχνικός εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/92/ΕΚ και τα σχετικά πρότυπα. **Μην ανοίγετε όταν τροφοδοτείται με ρεύμα. Περίοδος αναμονής μέχρι να ανοίξετε: 35 min.** Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -55°C έως -80°C.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	μέγιστη επιφανειακή θερμοκρασία	
	αέριο	σκόνες
-55°C / +40°C	T6	80°C
-55°C / +60°C	T6	80°C
-55°C / +80°C	T5	100°C

Ο πυρίμαχος διακόπτης είναι διαθέσιμος για διάφορους τύπους επαφών:

επαφή	αναφορά	τύπος	κατασκευαστής	εικ
1 ερμητικά κλειστή μικροεπαφή	4HS4 118	βύσματα	Honeywell	5
1 ερμητικά κλειστή μικροεπαφή	1HS1	βιδωτοί ακροδέκτες	Honeywell	6
1 ή 2 προστατευμένοι μίνι	83101.1.W1	βιδωτοί ακροδέκτες	Crouzet	7
AC: μέγ. 2,5 A - μέγ. 220 V	4HS4 118	βύσματα	Honeywell	5
DC: μέγ. 0,5 A - μέγ. 115 V	1HS1	βιδωτοί ακροδέκτες	Honeywell	6
AC: μέγ. 5 A - μέγ. 250 V	83101.1.W1	βιδωτοί ακροδέκτες	Crouzet	7

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε απευθείας με τον κατασκευαστή.

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ειδικοί όροι ασφαλείας χρήσης: Τα συστήματα ASCO Numatics προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην πινακίδα. Ο πυρίμαχος διακόπτης τύπου N5AD είναι σχεδιασμένος για εγκατάσταση σε δυνητικά εκρηκτικό περιβάλλον αερίων (των ομάδων IIA, IIB και IIC), αναθυμιάσεων ή νέφους της ομάδας II και σκόνης της ομάδας III.

Η κατηγορία επιφανειακής θερμοκρασίας εξαρτάται από την ονομαστική ισχύ και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος που αναγράφεται στην πινακίδα.

Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος/ονομαστική ισχύ στις επαφές, πρέπει να χρησιμοποιηθεί θερμόστοχο καλώδιο, κατάλληλο για τη θερμοκρασία που επισημαίνεται στην πινακίδα.

Θερμοκρασία καλωδίου:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (Ta) °C	55°C ≤ Ta ≤ +40°C	55°C ≤ Ta ≤ +60°C	55°C ≤ Ta ≤ +80°C
T καλωδίου °C	73°C	91°C	110°C

Ηλεκτρικές παράμετροι ασφαλείας:

Υπολογισμός μέγ. ισχύος (W)	In	Un
AC	10 A	380 V
	15 A	220 V
DC	0,3 A	220 V
	1,5 A	48 V

Ο πυρίμαχος διακόπτης είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πινακίδας.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Σφίξτε με βίδες (ροπή σύσφιξης: 4 Nm)
2. Αφαιρέστε το πλαστικό προστατευτικό καπάκι για να τοποθετήσετε τον στυπειοθλίπτη του καλωδίου.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η καλωδίωση πρέπει να ανταποκρίνεται στους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς αντικρηκτικού εξοπλισμού. Για την εισαγωγή καλωδίων/αγωγών, ο διακόπτης διαθέτει τρύπες με σπειρώμα 3/4 NPT ή 1/2 NPT ή M20 x 1,5. Τα εξωτερικά καλώδια και οι αγωγοί τους πρέπει να περαστούν μέσα από κατάλληλο, κατάλληλα τοποθετημένο, πυρίμαχο στυπειοθλίπτη καλωδίου τύπου **ATEX-IECEx**.

Για να κάνετε τις συνδέσεις, στρίψτε το κάλυμμα (2) για να αφαιρέσετε από τον διακόπτη (1) (4 βίδες Cx6 M6) (3) (εικ.8).

Βγάλτε την εξωτερική μόνωση από το καλώδιο και γδύστε λίγα χιλιοστά από τους αγωγούς. Πιέστε το καλώδιο μέσα από τον στυπειοθλίπτη του καλωδίου και συνδέστε τους αγωγούς στους αντίστοιχους ακροδέκτες (εικ. 2 έως 7). Αφήστε λίγη λάσκα στους αγωγούς ανάμεσα στην είσοδο του καλωδίου και τις επαφές για να μην τεντωθούν υπερβολικά οι αγωγοί. Τοποθετήστε το κολάρο του καλωδίου και σφίξτε τον ελαστομερή δακτύλιο σύσφιξης ώστε να κλείσει σφικτά γύρω από το καλώδιο. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα (2) και την τοιμούχα του (4) και σφίξτε τις 4 βίδες (3) με την προβλεπόμενη ροπή σύσφιξης [4 Nm]. Ο διακόπτης διαθέτει εσωτερικά και εξωτερικά ακροδέκτες για αγωγή γείωσης (5) και (6) (εικ 1). Διατίθενται στυπειοθλίπτες καλωδίου, πιστοποιημένοι στην κατηγορία **ATEX-IECEx**, με σφικτήρια καλωδίου:

- για μη θωρακισμένο καλώδιο, διαμέτρου 8,5 έως 16 mm.
- για θωρακισμένο καλώδιο, εσωτερικής διαμέτρου 8,5 έως 16 mm/εξωτερικής διαμέτρου 12 έως 21 mm.

Σημαντικές σημειώσεις:

- Η διατομή του καλωδίου γείωσης θα πρέπει να είναι 4 mm² (καί) ελάχιστο.
- Φροντίστε να αφιέρτε καλά τις βίδες των ακροδεκτών με ροπή σύσφιξης 0,2 έως 0,4 Nm.
- Ανάλογα με την τάση, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να γειώνονται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.
- Κάντε μια δοκιμή λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ηλεκτροπαροχή πρέπει να είναι εντός των ορίων που προβλέπονται στην πινακίδα. Αν το φορτίο υπερβεί τα ονομαστικά όρια λειτουργίας του πηνίου, θα προκληθεί βλάβη ή πρόωμη αστοχία του διακόπτη. Αυτό καθιστά επίσης άκυρη την έγκριση του πηνίου για χρήση σε εκρηκτικό περιβάλλον αερίων ή σκόνης. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Δεν επιτρέπεται αφαίρεση του καλύμματος του πυρίμαχου διακόπτη από αναρμόδιο προσωπικό. Φροντίστε να μην καταστρέψετε τις επιφάνειες συναρμολόγησης, όταν αφαιρέσετε ή επανατοποθετείτε το κάλυμμα στον διακόπτη.

Το κολάρο του καλύμματος και η πατούρα του κελύφους με τη σφικτή συναρμολογία τους εξασφαλίζουν την αντικρηκτική ιδιότητα του ηλεκτρομαγνητικού μηχανισμού. Κατά την αφαίρεση ή επανατοποθέτηση του καλύμματος, πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή για να μην πάθει ζημιά το κολάρο ή η πατούρα. Δεν προβλέπεται επισκευή για τους πυρίμαχους αρμούς. Μην βάζετε αυτές τις επιφάνειες. Ωστόσο, απαίρεται η εφαρμογή αντιδιαβρωτικού γράσου, όπως βαζελίνης ή παχύρρευστου μείγματος ορυκτελαίου με άσπυρα στις επιφάνειες των αρμών πριν από τη συναρμολόγηση. Το γράσο, εφόσον εφαρμοστεί, θα πρέπει να είναι τύπου που δεν σκληραίνει λόγω παλαιώσης, δεν περιέχει ελαττωμένο διαλύτη ούτε προκαλεί διάβρωση στις επιφάνειες των αρμών.

Σε περίπτωση λανθασμένης συναρμολόγησης αίρεται η έγκριση της.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για να αποφύγετε τα εγκαύματα, μην αγγίζετε τον πυρίμαχο διακόπτη, ο οποίος μπορεί να καίει πολύ τόσο σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας όσο και σε συνθήκες συνεχούς λειτουργίας. Αν ο διακόπτης έχει εύκολη πρόσβαση, ο εγκαταστάτης πρέπει να εξασφαλίσει προστασία που να μην επιτρέπει τυχία επαφή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ακολουθήστε αυστηρά όλες τις "σημαντικές σημειώσεις" που δίνονται στο κεφάλαιο "ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ" κατά την αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του διακόπτη. Διατίθενται κιτ ανταλλακτικών για την αντικατάσταση εξαρτημάτων του διακόπτη, συμβουλευθείτε την ASCO Numatics. Ο τεχνικός εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/92/ΕΚ και τα σχετικά πρότυπα. **Δ** Πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή τη θέση σε λειτουργία, διακοπής την παροχή ρεύματος, για να αποτραπεί κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς του εξοπλισμού. **Δ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Ex d ΟΤΑΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑ.**

Πηγάδι και χρόνος αναμονής που προβλέπεται στην πινακίδα και στις παραρτημένες οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης, πριν ανοίξετε τον διακόπτη.

Αν προκύψουν προβλήματα στη διάρκεια της συντήρησης ή σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με την ASCO Numatics ή με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της. **Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των επαφών του διακόπτη:**

- Εργασία αυτή πρέπει να γίνει από κατάλληλο ειδικευμένο προσωπικό.
- Ξεβιδώστε τις 4 βίδες (3) από το κάλυμμα (2).
- Στρίψτε το κάλυμμα για να το βγάλετε (μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία, γιατί μπορεί

να κάνουν ζημιά στην επιφάνεια συναρμολόγησης ή τη στεγανοποίηση (4)).

- Αποσυνδέστε τους αγωγούς.
- Για την επανασυναρμολόγηση, εκτελέστε τις εργασίες με την αντίθετη σειρά.

Αντικατάσταση βιδών (3): χρησιμοποιείτε μόνο βίδες με ελάχιστη αντοχή στον εφελκυσμό 700 N/mm².

Προσοχή: Σε περίπτωση αντικατάστασης πυρίμαχων εξαρτημάτων από τον χρήστη, η ASCO Numatics δεν μπορεί να εγγυηθεί την αναγνώριση του τελικού προϊόντος και πρέπει αυτή να εξασφαλιστεί από τον χρήστη.

Σε περίπτωση αντικατάστασης επαφών με άλλες που δεν αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, αίρεται η έγκριση του διακόπτη.

Σε περίπτωση λανθασμένης συναρμολόγησης αίρεται η έγκριση της.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 298/398: (παράλληλα με το φύλλο εγκατάστασης και συντήρησης (I&M) και ανταλλακτικών για τις σειρές 298/398 που συνοδεύει κάθε προϊόν)

Για τους αριθμούς αναφοράς, δείτε τις τελευταίες σελίδες:

- 10 Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο κιτ συναρμολόγησης.
- 11 Τοποθετήστε την τοιμούχα με τα χείλη της προς τα κάτω.
- 12 Τοποθετήστε το στέλεχος και τον ελαστικό δακτύλιο.
- 13 Τοποθετήστε τη βάση.
- 14 Τοποθετήστε το σύνολο καλύμματος πάνω στο έμβολο. (προσανατολίστε με διαμόρφωση κατά πλάτος).
- 15 Τοποθετήστε τις βίδες και τις ροδέλες.
- 16 Τοποθετήστε τα παξιμάδια. Σφίξτε με την ροπή σύσφιξης που αναγράφεται στο κάλυμμα.
- 17 Τοποθετήστε το σύνολο επαφών.
- 18 Τοποθετήστε το παξιμάδι και το κόντρα παξιμάδι.
- 19 Τοποθετήστε το έκκεντρο. Βιδώστε και ρυθμίστε το κάτω έκκεντρο.
- 20-21 Ξεβιδώστε και ρυθμίστε το πάνω έκκεντρο χρησιμοποιώντας το μπρακέτο.
- 22 Σφίξτε τα παξιμάδια (ροπή σύσφιξης: 8..20 Nm).
- 23 Τοποθετήστε την προστατευτική διάταξη (υποχρεωτική απαίτηση).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (AD)

- 30 Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο κιτ συναρμολόγησης.
- 31 Τοποθετήστε εκ των προτέρων τους δύο πείρους αρ. 1 στον οπλισμό της βαλβίδας.
- 32 Συναρμολογήστε το μπρακέτο αρ. 2 με τις ροδέλες και τα παξιμάδια αρ. 3 και 4 χωρίς να το σφίξετε πάνω στον οπλισμό.
- 33-34 Τοποθετήστε τον τερματικό διακόπτη αρ. 5 στο μπρακέτο αρ. 2 με τις βίδες και τις ροδέλες αρ. 6 και 7 και τη ράβδο με κοχλιωτές σπές αρ. 8 χωρίς να τον σφίξετε, και βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο καθοδήγησης βρίσκεται στη θέση του.
- 35 Ρυθμίστε την κατακόρυφη θέση του μπρακέτου για να ανιχνεύσετε το πάνω και το κάτω τέρμα της διαδρομής, έπειτα σφίξτε το σύμφωνο με την καθορισμένη ροπή σύσφιξης.
- 36 Ελέγξτε για τη σωστή θέση του διακόπτη αρ. 5 έπειτα σφίξτε τις βίδες αρ. 6 σύμφωνα με την καθορισμένη ροπή σύσφιξης.

ΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- » Λειτουργήστε τον διακόπτη τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο για να ελεγχέτε τη λειτουργία του.
- » Φροντίστε να διατηρήσετε τον διακόπτη καθαρό, για να εξασφαλίσετε τη σωστή διασπορά της θερμότητας που παράγουν οι επαφές του.

ΑΝΤΙΜΕΤΗΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Ο διακόπτης δεν λειτουργεί:
 - Ελέγξτε αν οι ηλεκτρικοί αγωγοί είναι σωστά συνδεδεμένοι (μόνο ειδικευμένο προσωπικό).
 - Ελέγξτε αν ξένα σώματα παρεμβάλλονται στη λειτουργία του διακόπτη.
 - Ελέγξτε αν όλες οι επαφές ανοίγουν και κλείνουν κανονικά.

VŠEOBECNĚ

Tyto pokyny pro instalaci a údržbu jsou určeny pro spínač typu N5AD s ohnivzdorným krytem. V případě nedodržování těchto pokynů může dojít k závadám, poškození nebo ke zraněním. **Montáž na ventily řady 298/398: Viz následující stránku a poslední stránky.**

Tato součást není bezpečnostním doplňkem a je určena pouze pro odpovídající používání buď jako samostatná součást nebo jako součást určitého zařízení, stroje nebo instalace. Montáž, provoz, používání a údržbu smejí provádět pouze kvalifikované, oprávněné osoby.

Osoby pracující s těmito součástmi musejí být seznámeny s odpovídajícími bezpečnostními předpisy a požadavky týkajícími se těchto komponent, zařízení, strojů a elektrických instalací (pro ventily, solenoidové ventily, elektrické řídicí vybavení, vzduchové servisní vybavení). V případě potíží kontaktujte prosím společnost ASCO Numatics nebo některého z jejich autorizovaných zástupců.

POPIS

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost:

Ohnivzdorný spínač typu N5AD odpovídá Dodatku II Evropské směrnice 2014/34/EU. EU přezkoušení typu osvědčení LCIE 03 ATEX 6108 a IECEx LCI 10.0001 jsou v souladu s evropskými normami EN-IEC 60079-0, EN-IEC 60079-1, EN-IEC 60079-31 a EN 13463-1.

**Klasifikace: II2G Ex db IIC T6 - T5 Gb
II2D Ex tb IIIC T 80°C - T 100°C Db IP65**

Viz. certifikát EU na webu www.asco.com

Neotevírat pod napětím. Délka čekání před otevřením: 35 min.

Okolní teplota: -55°C až -80°C.

Ohnivzdorný spínač se dodává s různými typy kontaktů:

kontakt	popis	typ	výrobce	obr.
1 hermeticky utěsněný mikrokontakt	4HS4 118	konce kabelu	Honeywell	5
1 hermeticky utěsněný mikrokontakt	1HS1	svorky se šroubem	Honeywell	6
1 nebo dva chráněné miniaturní jističe	83101.1.W1	svorky se šroubem	Crouzet	7
AC: max. 2,5 A - max. 220 V DC: max. 0,5 A - max. 115 V	4HS4 118	konce kabelu	Honeywell	5
	1HS1	svorky se šroubem	Honeywell	6
AC: max. 5 A - max. 250 V	83101.1.W1	svorky se šroubem	Crouzet	7

Další informace získáte přímým kontaktováním odpovídajícího výrobce.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Speciální podmínky pro bezpečné používání:

Komponenty ASCO Numatics jsou určeny pro použití pouze v rámci technických parametrů uvedených na typovém štítku. Tento ohnivzdorný spínač typu N5AD je určen k instalaci v potenciálně výbušném prostředí v důsledku výbuchu plynu (skupiny IIA, IIB a IIC), v důsledku výbuchu výparů nebo aerosolů skupiny II a prachu skupiny III.

Klasifikace povrchové teploty závisí na hodnotách jmenovitého výkonu a okolní teploty uvedených na typovém štítku. V závislosti na okolní teplotě/nominálním výkonu na kontaktech se musí použít žárovzdorný kabel vhodný pro teplotu, která je uvedena na typovém štítku.

Teplota kabelů:

okolní T (Ta) °C	55°C ≤ Ta ≤ +40°C	55°C ≤ Ta ≤ +60°C	55°C ≤ Ta ≤ +80°C
T kabelu °C	73°C	91°C	110°C

Elektrické bezpečnostní parametry

Vypo et max. výkonu (W)	In	Un
AC	10 A	380 V
	15 A	220 V
DC	0,3 A	220 V
	1,5 A	48 V

Ohnivzdorný spínač je určen k provozu v souladu se specifikacemi uvedenými na typovém štítku.

MONTÁŽ

1. Upevnit šrouby (dotahovací moment: 4 Nm)
2. Sejměte plastovou ochrannou krytku a namontujte kabelové hrdlo.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Veškerá elektrická instalace musí být v souladu s místními a státními předpisy týkajícími se zařízení používaných ve výbušném prostředí. Spínač obsahuje otvor se závitem (3/4 NPT nebo 1/2 NPT nebo M20 x 1,5) pro zasunutí kabelu/objímky. Externí kabely a vodiče je nutné prostrčit skrz vhodné a řádně nainstalované ohnivzdorné kabelové hrdlo ATEX-IECEx.

Před zapojením otočením sejměte kryt (2) ze spínače (1) (4 šrouby CHC M6) (3). (obr.8)
Sejměte vnější izolaci z kabelu a stáhněte několik milimetrů z vodiče. Protáhněte kabel kabelovým hrdlem a připojte vodiče k odpovídajícím koncovkám (obr. 2 až 7).

Ponechte vodičům dostatečnou volnost mezi místem vstupu kabelu a kontakty, aby se zabránilo jejich nadměrnému napínání. Smontujte kabelové hrdlo a utáhněte tlakové těsnění z eleastomeru tak, aby těsně přilehlo okolo kabelu.

Nasadte kryt (2) a jeho těsnění (4) a dotáhněte 4 šrouby (3) na určený dotahovací moment [4 Nm]. Spínač je vybaven interní a externí koncovkou pro zemnicí vodič (4).

Dodávají se kabelová hrdla odpovídající certifikaci ATEX-IECEx s kabelovou svorkou:

- pro neoplastěné kabely prům. 8,5 až 16 mm
- pro opláštěné kabely vnitř. prům. 8,5 až 16 mm/ vnějš. prům. 12 až 21 mm

Důležité poznámky:

- Průřez pozemního kabelu musí být min. 4 mm².
- Šrouby koncovek dotáhněte na dotahovací moment 0,2 až 0,4 Nm.
- V závislosti na napětí musí být elektrické komponenty uzemněny podle místních norem a předpisů.
- Proveďte funkční test.

UPOZORNĚNÍ

Napájecí zdroj musí být v rozsahu uvedeném na typovém štítku. Nedodržení rozsahu elektrické zatížitelnosti cívky vede k poškození nebo předčasnému selhání spínače. Stane se také neplatným osvědčení k používání ve výbušném prostředí plynu nebo prachu.

VYSTRÁHA: Kryt ohnivzdorného spínače nesmějí snímat neoprávněné osoby.

Při rozebírání a montáži krytu ohnivzdorného spínače dávejte pozor, abyste nepoškodili styčné plochy. Čep víka solenoidu a otvor v plášti určují úzce vymezenou dráhu elektrického oblouku solenoidu v nevybušném provedení. Při snímání nebo opětovné montáži víka solenoidu je třeba věnovat maximální péči tomu, aby se zabránilo poškození čepu nebo otvoru. Ohnivzdorné spoje nemají být opravovány. Tyto povrchy nenatírejte. Nicméně, antikorozní maziva, jako jsou

vazelína nebo mýdlem zahuštěné minerální oleje, mohou být před montáží aplikovány na společné plochy. Mazivo, pokud se použije, musí být takového typu, který v důsledku stárnutí neztvrdne, neobsahuje rozpouštědla, která se odpařují, a nezpůsobuje korozi povrchu kloubů.
Nesprávné provedení montáže způsobí zánik platnosti osvědčení.

FUNKCE

Jelikož se ohnivzdorný spínač může značně zahřívát i při normálním a běžném provozu, nedotýkejte se jej – vyhněte se popáleninám. Pokud je spínač snadno přístupný, musí montér zajistit ochranu před náhodným kontaktem.

ÚDRŽBA

Při demontáži a montáži spínače důsledně dodržujte „Důležité poznámky“ uvedené v kapitole „UVÁDĚNÍ DO PROVOZU“. Za účelem výměny součástí spínače se dodávají sady náhradních dílů, kontaktujte nás.

Montér musí postupovat ve shodě s požadavky Evropské směrnice 1999/92/EC a příružených norem.

⚠ Před prováděním jakékoli údržby nebo uváděním do provozu odpojte zdroj napájení, abyste zabránili nebezpečí úrazu nebo poškození zařízení.

⚠ NEOTEVÍREJTE SPÍNAČ, POKUD JE POD NAPĚTÍM.

Při otevírání spínače dodržujte délku čekání uvedenou na typovém štítku a v tomto Návodu k instalaci a údržbě. Pokud během údržby narazíte na potíže nebo si nebudete jisti, obraťte se na společnost ASCO Numatics nebo na některého z našich autorizovaných zástupců.

Montáž a demontáž kontaktů spínače:

- Tuto operaci smí provádět pouze příslušně kvalifikovaná osoba.
- Odšroubujte 4 šrouby (3) na krytu (2).
- Otočením sejměte kryt (nepoužívejte kovové nástroje, protože by mohlo dojít k poškození styčné plochy nebo těsnění (4)).
- Odpojte vodiče.
- Při opětovné montáži postupujte v opačném pořadí.

Výměna šroubů (3): použijte pouze šrouby s minimální pevností v tahu 700 N/mm².

Upozornění: V případě, že uživatel provede výměnu jakýchkoli ohnivzdorných dílů, nemůže ASCO Numatics zaručit dohledatelnost konečného výrobku a musí ji tedy zajistit uživatel.

Výměna kontaktů za kontakty neuvedené v tomto dokumentu povede k zániku platnosti osvědčení spínače.

Nesprávné provedení montáže způsobí zánik platnosti osvědčení.

MONTÁŽ NA VENTILY ŘADY 298/398:
(doplňuje návod k instalaci a údržbě a seznam náhradních dílů dodané ke každému produktu, pro ventily řady 298/398)

Referenční čísla naleznete na posledních stranách:

10. Díly obsažené v montážní sadě.
11. Těsnění umístěte těsnícími hranami směrem dolů.
12. Umístěte dřík a elastický kroužek.
13. Umístěte oporu.
14. Umístěte sestavu krytu na píst. (orientujte jako při pilotní konfiguraci).
15. Umístěte šrouby a podložky.
16. Nasadte matice. Dotáhněte je podle utahovacího momentu uvedeného na krytu.
17. Nasadte sestavu kontaktů.
18. Nasadte matici a protimatici.
19. Umístěte vačku. Aktivujte pilot a seřídte dolní vačku.
- 20-21. Deaktivujte pilot a seřídte horní vačku pomocí svorky.
22. Dotáhněte matice (utahovací moment: 8..20 Nm).
23. Nasadte ochranný kryt (povinný požadavek).

MONTÁŽ NA VENTILECH TYPU AD

30. Součásti obsažené v montážní sadě.
31. Namontujte nejdříve dva kolíky č. 1 na třmen ventilu.
32. Namontujte držák č. 2 za použití podložek a matic č. 3 a 4, aniž byste jej k třmenu utáhli.
- 33-34. Namontujte koncový spínač č. 5 na držák č. 2 za použití šroubů a podložek č. 6 a 7 a také příčný pásek se závitovými otvory č. 8, aniž byste jej přitáhli. Ujistěte se, že vodičí zdvihátko ventilu je na svém místě.
35. Upravte vertikální polohu držáku tak, abyste zjistili horní a dolní koncové polohy, poté utáhněte na určený kroučicí moment.
36. Zkontrolujte správnou polohu spínače č. 5 a poté utáhněte šrouby č. 6 na určený kroučicí moment.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

- » Spínač použijte alespoň dvakrát za rok, abyste zkontrolovali jeho funkčnost.
- » Zajistěte, aby byl spínač v čistotě a mohl zajišťovat řádný odvod tepla vytvářeného kontakty.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

- Spínač nefunguje:
- Zkontrolujte, jestli jsou elektrické vodiče řádně zapojeny (pouze kvalifikovaná osoba).
 - Zkontrolujte, jestli provozu ventilu nebrání žádná cizí částice.
 - Zkontrolujte, jestli se všechny kontakty řádně spínají.

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza instrukcja montażu i konserwacji przeznaczona jest do przełącznika typu N5AD z obudową ognioodporną. W przypadku nieprzestrzegania tych instrukcji może dojść do awarii lub uszkodzenia produktu lub obrażeń.

Montaż na zaworach serii 298/398: patrz następna strona i ostatnie strony.

Ten produkt nie jest urządzeniem zabezpieczającym – jest on przeznaczony wyłącznie do stosowania zgodnie z przeznaczeniem jako podzespoł indywidualny lub wbudowany w aparaty, maszyny i instalacje.

Wszelkie czynności związane z montażem, eksploatacją, obsługą i konserwacją muszą być wykonywane przez wykwalifikowany i upoważniony personel.

Personel obsługujący podzespoły musi znać odpowiednie przepisy bezpieczeństwa i wymogi odnoszące się do podzespołów, aparatów, maszyn i instalacji elektrycznych (odnoszące się do zaworów, zaworów elektromagnetycznych, elektronicznych urządzeń sterujących, urządzeń instalacji powietrznej). W razie jakichkolwiek problemów należy się skontaktować z firmą ASCO Numatics lub jednym z jej autoryzowanych przedstawicieli.

OPIS

Najważniejsze wymagania BHP

Opisywany przełącznik typu N5AD z obudową ognioodporną został zaprojektowany i skonstruowany zgodnie z wymogami zawartymi w Załączniku II Dyrektywy Europejskiej 2014/34/EU. Certyfikatów badania typu EU LCIE 03 ATEX 6108 i IECEx LCI 10.0001 są zgodne z normami europejskimi EN-IEC 60079-0, EN-IEC 60079-1, EN-IEC 60079-31 i EN 13463-1.

**Klasyfikacja: II2G Ex db IIC T6 - T5 Gb
II2D Ex tb IIIC T 80°C - T 100°C Db IP65**

Patrz typ certyfikatu kontroli EU na stronie www.asco.com

Nie otwierać przełącznika, gdy jest pod napięciem. Przed otwarciem odczekać: 35 min.

Temperatura otoczenia: od -55°C do -80°C.
Przełącznik ognioodporny jest dostępny z różnymi typami styków:

styk	opis	typ	producent	Rys.
1 hermetyczny mikrostyk	4HS4 118	Końcówka kabli	Honeywell	5
1 hermetyczny mikrostyk	1HS1	Zaciski śrub.	Honeywell	6
1 lub 2 min. wyłączniki autom.	83101.1.W1	Zaciski śrub.	Crouzet	7
AC: maks. 2,5 A - maks. 220 V	4HS4 118	Końcówka kabli	Honeywell	5
DC: maks. 0,5 A - maks. 115 V	1HS1	Zaciski śrub.	Honeywell	6
AC: maks. 5 A - maks. 250 V	83101.1.W1	Zaciski śrub.	Crouzet	7

W celu uzyskania dalszych informacji należy się skontaktować bezpośrednio z producentem.

EKSPLLOATACJA

Specjalne warunki bezpiecznej eksploatacji i obsługi: Podzespoły firmy ASCO Numatics należy stosować tylko w zakresie parametrów technicznych podanych na tabliczce znamionowej. Ten przełącznik typu N5AD z obudową ognioodporną przeznaczony jest do montażu w środowiskach zagrożonych wybuchem, w miejscach występowania gazów (grupy IIA, IIB i IIC), oparów lub mgieł grupy II oraz pyłów grupy III.

Klasyfikacja temperatury powierzchni zależy od mocy znamionowej i temperatury otoczenia, podanych na tabliczce znamionowej.

W zależności od tych parametrów należy stosować kabel odporny na działanie wysokich temperatur, odpowiedni dla temperatury podanej na tabliczce znamionowej.

Temperatura kabla:

T otoczenia (Ta) °C	55°C ≤ Ta ≤ +40°C	55°C ≤ Ta ≤ +60°C	55°C ≤ Ta ≤ +80°C
T. kabla °C	73°C	91°C	110°C

Parametry bezpieczne stwa elektrycznego:

Obciążenie maks. mocy (W)	In		Un	
	AC	DC	AC	DC
10 A	15 A	0,3 A	220 V	220 V
	380 V	1,5 A	48 V	48 V

Przełącznik z obudową ognioodporną przeznaczony jest do eksploatacji zgodnej ze specyfikacją podaną na tabliczce znamionowej.

MONTAŻ

1. Zamocować śrubami (moment obrotowy: 4 Nm)
2. Zdjąć plastikową nasadkę zabezpieczającą, aby zamontować dławik kablowy.

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Wszystkie przewody muszą być zgodne z krajowymi i miejscowymi normami i przepisami dotyczącymi eksploatacji w środowiskach zagrożonych wybuchem. Ten przełącznik posiada otwór gwintowany (3/4 NPT lub 1/2 NPT lub M20 x 1,5) do wprowadzenia kabla/tulei. Przewody i kable zewnętrzne muszą być wprowadzane przez odpowiedni i prawidłowo zainstalowany ognioodporny dławik kablowy **ATEX-IECEx**. Aby wykonać połączenie, należy go przekręcić, aby zdjąć pokrywę (2) z przełącznika (1) (4 śruby G1/8 M6) (3). (rys. 8) Usunąć izolację zewnętrzną z kabla i kilka milimetrów izolacji z przewodów. Wsunąć kabel przez dławik i podłączyć przewody do odpowiednich zacisków (rys. 2 do 7).

Pozostawić wystarczająco dużo luzu pomiędzy wlotem kabla a stykami, aby uniknąć nadmiernego napięcia przewodów. Złożyć dławik kablowy i zacisnąć elastomerową uszczelkę dociskową, aby dokładnie dopasowała się wokół kabla. Zamontować ponownie pokrywę (2) i jej uszczelkę (4), dokręcając 4 śruby (3) z odpowiednim momentem obrotowym [4 Nm]. Przełącznik jest wyposażony w zacisk wewnętrzny i zewnętrzny do podłączenia przewodu uziemienia (5) i (6) (rys. 1). Dławik kablowy z atestem **ATEX-IECEx** i zaciskiem może być dostarczony w przypadku:

- kabla nieuzbrojonego o średnicy od 8,5 do 16 mm
- kabla uzbrojonego o średnicy wewnętrznej od 8,5 do 16 mm/średnicy zewnętrznej od 12 do 21 mm.

Ważne uwagi:

- Przekrój przewodu ziemnego powinien wynosić min. 4 mm².
- Upewnić się, czy śruby zostały prawidłowo dokręcone z momentem dokręcania od 0,2 do 0,4 Nm.
- W zależności od napięcia, podzespoły elektryczne muszą być uziemione zgodnie z lokalnymi normami i przepisami.
- Przeprowadzić próbę działania.

UWAGA

Obciążenie elektryczne powinno zawierać się w zakresie podanym na tabliczce znamionowej. Wykroczenie poza zakres elektrycznych wartości znamionowych cewki spowoduje uszkodzenie lub przedwczesne zniszczenie przełącznika. Spowoduje to również unieważnienie jej atestu na eksploatację w środowisku zagrożonym wybuchem spowodowanym występowaniem gazów lub pyłów.

OSTRZEŻENIE: Zdejmowanie pokrywy z przełącznika ognioodpornego przez nieupoważniony personel jest zabronione. Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić powierzchni współpracującej podczas zdejmowania lub ponownego montażu pokrywy przełącznika.

Czop pokrywy solenoidu i otwór w jego obudowie stanowią ściśle dopasowaną ścieżkę płomienia ognioodpornego

solenoidu. Podczas zdejmowania lub zakładania pokrywy solenoidu należy zachować maksymalną ostrożność, aby nie uszkodzić czopa ani otworu. Spoiny ognioodporne nie są przeznaczone do malowania. Nie wolno malować tych powierzchni. Na powierzchnię spoiny można jednak przy montażem nakładać smary hamujące korozję w postaci wazeliny lub olejów mineralnych zageszczanych mydłem. Zastosowany smar nie może twardnieć z powodu starzenia, zawierać parujących rozpuszczalników, ani powodować korozji powierzchni spoin.

Nieprawidłowy montaż spowoduje unieważnienie atestu.

DZIAŁANIE

Aby uniknąć porażenia, nie należy dotykać przełącznika, gdyż podczas normalnej, ciągłej pracy, może on ulec silnemu nagraniu. Jeśli przełącznik jest łatwo dostępny, monter powinien zabezpieczyć się przed przypadkowym kontaktem.

KONSERWACJA

Podczas demontowania i ponownego montażu przełącznika należy ściśle stosować się do zaleceń zawartych w punkcie „Ważne uwagi”, w rozdziale „EKSPLOATACJA”.

W celu zamówienia zestawów części zamiennych do przełączników należy się skontaktować z naszą firmą. Monter zobowiązany jest do wykonywania części zamiennej prac zgodnie z wymogami zawartymi w europejskiej dyrektywie 1999/92/EC i odnośnych normach.

⚠ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub podłączeniem przełącznika należy wyłączyć zasilanie elektryczne, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniu sprzętu.

⚠ NIE OTWIERAĆ PRZEŁĄCZNIKA Ex d, GDY ZNAJDUJE SIĘ ON POD NAPIĘCIEM

Przestrzegając czasu oczekiwania podanego na tabliczce znamionowej oraz w niniejszej instrukcji montażu i konserwacji i nie otwierać przełącznika przed jego upływem.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości związanych z konserwacją należy się skontaktować z firmą ASCO Numatics lub jednym z jej autoryzowanych przedstawicieli.

(Ponowny) montaż styków przełącznika:

- Ta operacja może być przeprowadzana tylko przez personel posiadający wymagane kwalifikacje.
- Wyjąć z pokrywy (2) 4 śruby (3).
- Przekręcić pokrywę, aby ją zdjąć (nie używać w tym celu żadnych metalowych narzędzi, gdyż mogłyby one uszkodzić powierzchnię współpracującą lub uszczelkę (4)).
- Odłączyć przewody.
- W celu ponownego zamontowania należy wykonać w/w czynności w odwrotnej kolejności.

Wymiana śrub (3): Stosować tylko śruby, których wytrzymałość na rozciąganie wynosi min. 700 N/mm².

Uwaga: W przypadku wymiany elementów ognioodpornych przez użytkownika firma ASCO Numatics nie gwarantuje identyfikowalności produktu końcowego i obowiązek ten spoczywa na użytkowniku.

Wymiana kontaktów na nowe nieuwzględnione w niniejszym dokumencie spowoduje unieważnienie atestu przełącznika. Nieprawidłowy montaż spowoduje unieważnienie atestu.

MONTAŻ NA ZAWORACH SERII 298/398 (uzupełnienie instrukcji montażu i konserwacji oraz karty części zamiennych dla serii 298/398, które dostarczane są wraz z produktem)

- Odnosiłki – patrz ostatnie strony:
- 10 Części wchodzące w skład zestawu montażowego.
 - 11 Umieść uszczelkę wargami do dołu.
 - 12 Umieść rdzeń i pierścień sprężynujący.
 - 13 Umieść podporę.
 - 14 Umieść zespół pokrywy na tłoku (orientacja zależy od konfiguracji pilota).
 - 15 Umieść podkładki i śruby.
 - 16 Umieść nakrętki. Dokręć je momentem wskazanym na pokrywie.
 - 17 Umieść zespół styków.
 - 18 Umieść nakrętkę i przeciwnakrętkę.
 - 19 Umieść krzywkę. Naprowadź i wyreguluj dolną krzywkę.
 - 20-21 Odprowadź i wyreguluj górną krzywkę za pomocą wspornika.
 - 22 Dokręć nakrętki (moment dokręcania: 8..20 Nm).
 - 23 Umieść osłonę (**obowiązkowo**).

MONTAŻ NA ZAWORACH TYPU AD

- 30 Części dołączone do zestawu.
- 31 Zamocować wstępnie dwa wkłady nr 1 na jarmie zaworu.
- 32 Przymocować do wspornika nr 2 podkładki i nakrętki nr 3 i 4, ale nie dokręcać ich do jarmza.
- 33-34 Zamocować łącznik końcowy nr 5 na wsporniku nr 2 za pomocą śrub i podkładek nr 6 i 7, a następnie zamocować pręt z otworami nr 8 (nie dokręcać) i sprawdzić, czy popychacz prowadzący znajduje się w odpowiednim miejscu.
- 35 Wyregulować pozycję pionową wspornika i sprawdzić górną i dolną granicę ruchu, a następnie dokręcić z odpowiednim momentem.
- 36 Sprawdzić, czy przełącznik nr 5 znajduje się w prawidłowej pozycji i dokręcić śruby nr 6 z odpowiednim momentem.

KONSERWACJA OKRESOWA

- » Włączać przełączniki przynajmniej dwa razy w roku w celu sprawdzenia ich prawidłowego działania.
- » Upewnić się, że przełącznik jest utrzymywany w czystości, gdyż jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego rozpraszania ciepła generowanego przez jego styki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Przełącznik nie działa:
- Upewnić się, że przewody elektryczne są prawidłowo podłączone (tylko przez wykwalifikowany personel).
- Sprawdzić, czy działanie zaworu nie jest utrudnione przez ciała obce.
- Sprawdzić, czy wszystkie styki działają prawidłowo.

ASCO™	DRAWINGS	GB	DESSINS	FR	ZEICHNUNGEN	DE
	DIBUJO	ES	DISEGNO	IT	TEKENINGEN	NL
	TEGNINGER	NO	RITNINGAR	SE	PIIRUSTUKSET	FI
	TEGNINGER	DK	DESENHOS	PT	ΣΧΕΔΙΑ	GR
	OBRÁZKY	CZ	RYSUNKI	PL	RAJZOK	HU

N5AD → 298/398




16



17



18

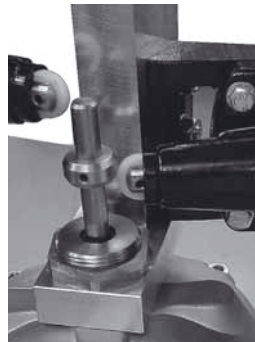


19

No. rep. Nr	Ø (mm)	F		(mm)
		N.m	Inch.Pounds	
a	80 - 100	8	70,81	5
	150	10	88,51	6
	200	20	177,01	8


2 x Z	
2/2 - 3/2 (298/398)	
Ø	
80	C140494
100	C140495
150	C140496
200	C140497




20

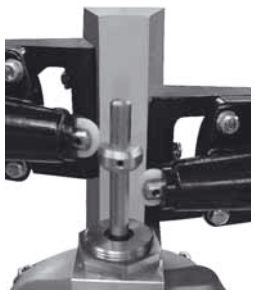

21

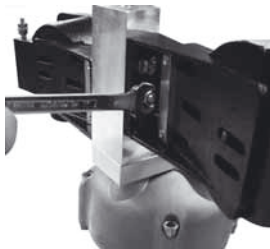

22

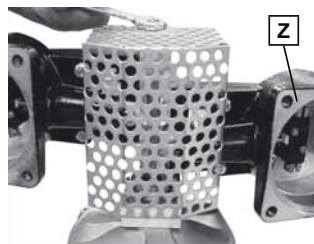

23

ASCO™	DRAWINGS	GB	DESSINS	FR	ZEICHNUNGEN	DE
	DIBUJO	ES	DISEGNO	IT	TEKENINGEN	NL
	TEGNINGER	NO	RITNINGAR	SE	PIIRUSTUKSET	FI
	TEGNINGER	DK	DESENHOS	PT	ΣΧΕΔΙΑ	GR
	OBRÁZKY	CZ	RYSUNKI	PL	RAJZOK	HU

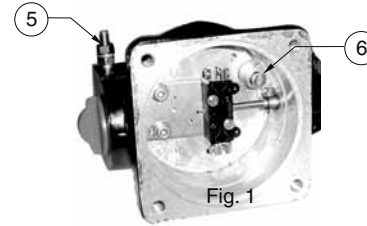


Fig. 1

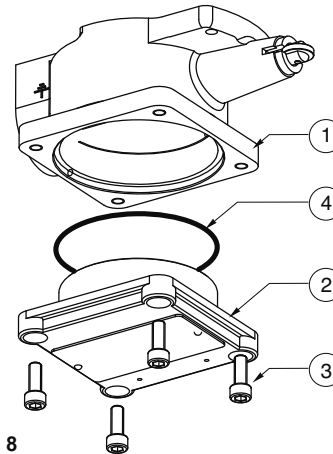


Fig. 8

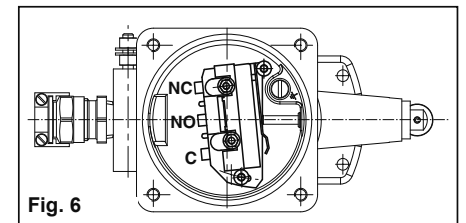


Fig. 6

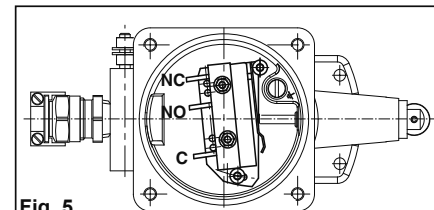


Fig. 5


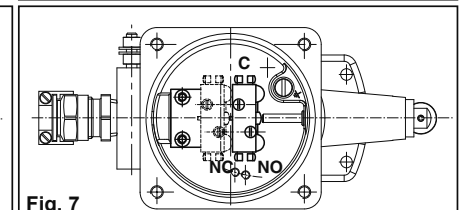



Fig. 7

ASCO™	DRAWINGS	GB	DESSINS	FR	ZEICHNUNGEN	DE
	DIBUJO	ES	DISEGNO	IT	TEKENINGEN	NL
	TEGNINGER	NO	RITNINGAR	SE	PIIRUSTUKSET	FI
	TEGNINGER	DK	DESENHOS	PT	ΣΧΕΔΙΑ	GR
	OBRAZKY	CZ	RYSUNKI	PL	RAJZOK	HU

N5AD → 298/398

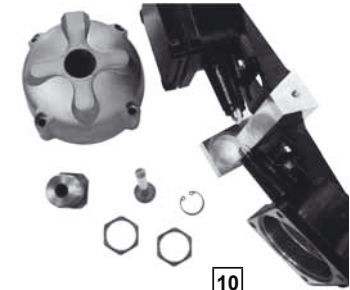


10

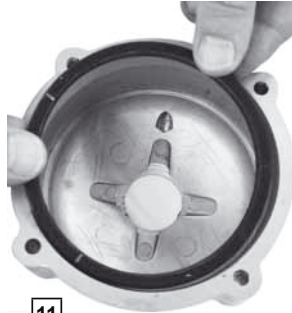

11



12

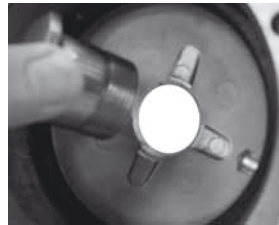

13



14



15

ASCO™	DRAWINGS	GB	DESSINS	FR	ZEICHNUNGEN	DE
	DIBUJO	ES	DISEGNO	IT	TEKENINGEN	NL
	TEGNINGER	NO	RITNINGAR	SE	PIIRUSTUKSET	FI
	TEGNINGER	DK	DESENHOS	PT	ΣΧΕΔΙΑ	GR
	OBRAZKY	CZ	RYSUNKI	PL	RAJZOK	HU

N5AD → 298/398




16



17



18

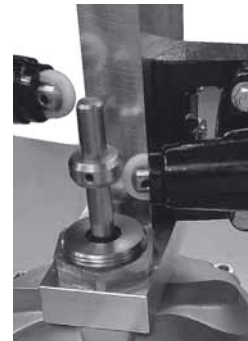


19

No. rep. Nr	Ø (mm)	F		(mm)
		N.m	Inch.Pounds	
a	80 - 100	8	70,81	5
	150	10	88,51	6
	200	20	177,01	8

2 x Z	
Ø	2/2 - 3/2 (298/398)
80	C140494
100	C140495
150	C140496
200	C140497




20

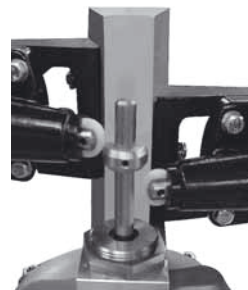

21







22

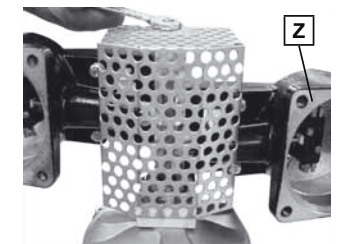

23

ASCO TM	DRAWINGS	GB	DESSINS	FR	ZEICHNUNGEN	DE
	DIBUJO	ES	DISEGNO	IT	TEKENINGEN	NL
	TEGNINGER	NO	RITNINGAR	SE	PIIRUSTUKSET	FI
	TEGNINGER	DK	DESENHOS	PT	ΣΧΕΔΙΑ	GR
	OBRAZKY	CZ	RYSUNKI	PL	RAJZOK	HU

N5AD → AD

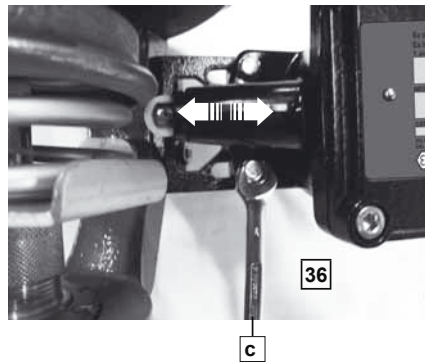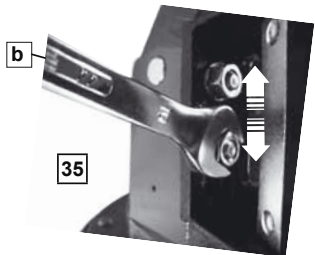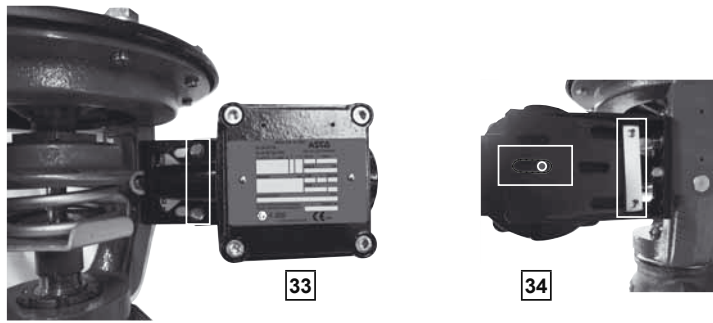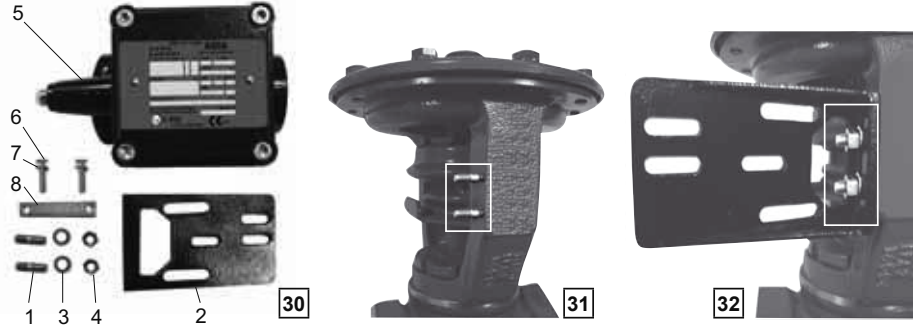

No. rep. Nr			 (mm)
	N.m	Inch.Pounds	
b	4 ^{+0.5}	35,3 ^{+4.4}	10
c	4 ^{+0.5}	35,3 ^{+4.4}	8