

PRESENTATION

- Distributeurs monostables en conformité avec la norme CEI 61508 (Version 2010 route 2,+) certifiés par le TÜV (série 551) et EXIDA (séries 551-553) avec des niveaux d'intégrité : SIL 2 pour HFT = 0 / SIL 3 pour HFT = 1
- Versions ATEX 94/9/CE, série 551 pour zones 0-1-2 et série 553, commande pneumatique, pour zones 1-2
- Tous les orifices d'échappements de cet électrodistributeur étant canalisables, ils assurent une meilleure protection de l'environnement. Particulièrement recommandée pour les installations en zones sensibles telles que salles blanches, industries pharmaceutiques ou agro-alimentaires
- Distributeur garantissant en standard une complète isolation des composants internes contre les liquides, poussières, et autres agents présents dans l'environnement (version étanche par rapport à l'atmosphère)
- Electrovanne conforme aux Directives UE applicables

GENERALITES


Pression différentielle 2 - 10,4 bar [1 bar = 100 kPa]
Débit (Qv à 6 bar) 1/4 = 860 l/min (ANR)
 1/2 = 3000 l/min

fluides (*)	plage de température (TS)	garnitures (*)
air, gaz neutres, filtrés	551 : -40°C à +80°C	VMQ (silicone) + PUR (polyuréthane)
	553 : -40°C à +60°C	

MATERIAUX EN CONTACT AVEC LE FLUIDE


(*) Vérifier la compatibilité du fluide avec les matériaux en contact

	Commande pneumatique (Séries 551-553)	Pilote plan de pose CNOMO (Série 551)
Corps, embouts	Acier inox, AISI 316L	Acier inox, AISI 316L
Pièces internes du distributeur	Acier inox, POM	Acier inox, POM
Garnitures d'étanchéité	NBR	NBR
Pièces internes pilote	-	Taille 30 (E06.05.80N), voir les pages catalogues correspondantes : pilote 314/LPKF (nous consulter) et pilote 195 (LISC)

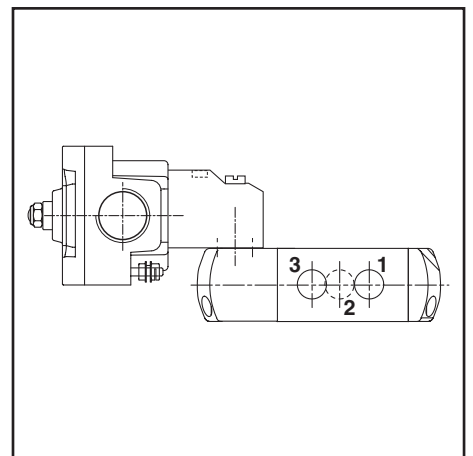

SELECTION DU MATERIEL, DISTRIBUTEUR COMMANDE PNEUMATIQUE

Ø raccordement	Ø de passage	coefficient de débit Kv		pression différentielle admissible (bar)			préfixe optionnel	code de base
				mini.	maxi (PS)			
(*)	(mm)	(m³/h)	(l/min)		air (*)			
					~	=		
Commande pneumatique - rappel ressort (fonction monostable)								
1/4	6	0,75	12,5	2	10	10	-	❖551A113 ⁽¹⁾
1/2	13	2,49	41,5	2	10	10	-	❖553A113 ⁽¹⁾
Commande et rappel pneumatique (fonction bistable)								
1/4	6	0,75	12,5	2	10	10	-	❖551A114
1/2	13	2,49	41,5	2	10	10	-	❖553A114

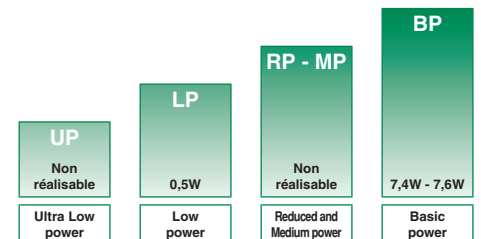

PLAGES DE PUISSANCE - valeurs au maintien à froid (watt)

SELECTION DU MATERIEL, PILOTE PLAN DE POSE CNOMO

Ø raccordement	Ø de passage	coefficient de débit Kv		pression différentielle admissible (bar)			puissance	préfixes optionnelles têtes magnétiques		code de base
				mini.	maxi (PS)			ATEX / IECEx		
(*)	(mm)	(m³/h)	(l/min)		air (*)		~/=	Ex db	Ex ia	
					~	=		(2)	LISC	
Commande électropneumatique - rappel ressort (fonction monostable)										
1/4	6	0,75	12,5	2	10	10	BP	●	-	❖551A213 ⁽¹⁾
1/4	6	0,75	12,5	2	-	8	LP	-	○	❖551B213 ⁽¹⁾
Commande et rappel électropneumatique (fonction bistable)										
1/4	6	0,75	12,5	2	10	10	BP	●	-	❖551A214
1/4	6	0,75	12,5	2	-	8	LP	-	○	❖551B214

❖ Sélectionner 8 pour NPT ANSI 1.20.3 ou sélectionner G pour ISO G (228/1) ● Version disponible ○ Disponible en CC uniquement. - Non disponible

⁽¹⁾ Certification CEI 61508 sécurité fonctionnelle intégrée, utiliser le suffixe "SL".

⁽²⁾ 314/LPKF : Nous consulter

PREFIXES

préfixe							désignation	puissance			
1	2	3	4	5	6	7		UP	LP	RP	BP
L	I	S	C				(4) Antidéflagrant - Aluminium - pilote 314/LPKF (EN/CEI 60079-1, 60079-31)* Sécurité intrinsèque - pilote 195 (EN/CEI 60079-11)*	-	-	-	●

SUFFIXES

suffixe							désignation	puissance			
1	2	3	4	5	6	7		UP	LP	RP	BP
	G	D					Non électrique - 1 GD c (551)/ 2 GD c (553) - (EN 13463-5) Commande manuelle maintenue (3) Certification CEI 61508 Sécurité fonctionnell (1)	-	-	-	-
	S	L	M	S				-	○	-	●

OPTIONS & ACCESSOIRES

Série	Ø raccordement	protecteur d'échappement (acier inox)	
		G	NPT
551	1/8	34600418 (2)	34600482 (2)
551	1/4	34600419 (2)	34600483 (2)
553	1/2	34600479 (2)	34600479 (2)

- Version disponible
- Disponible en CC uniquement
- Non disponible
- * Têtes magnétiques ATEX/IECEx conformes EN 13463-1 (vannes non électriques)
- (1) Ne pas utiliser avec le suffixe MS
- (2) Inclus avec le suffixe «SL»
- (3) Ne pas utiliser avec le préfixe LISC
- (4) 314/LPKF : Nous consulter

SELECTION DU MATERIEL

ETAPE 1

Sélectionner le code de base, lettre d'identification du raccordement incluse. Se référer au tableau de sélection du matériel page : 1

Exemple : G551B213

ETAPE 2

Choisir le préfixe (combinaison).. Se référer au tableau de sélection du matériel et à celui du préfixe, respecter le niveau de puissance indiqué.

Pas de préfixe pour la version à commande pneumatique.

Exemple : LISC

STEP 3

Sélectionner le suffixe (combinaison), si nécessaire. Se référer au tableau du suffixe, respecter le niveau de puissance indiqué.

Suffixe GD applicable uniquement sur version à commande pneumatique (ne pas utiliser le suffixe MS).

Exemple : -

STEP 4

Sélectionner la tension. Se référer aux tensions standard page : 3

Exemple : 12..24 V

ETAPE 5

Code final / référence de commande.

Exemple :

LISC G551B213 12..24 V

EXEMPLES DE COMMANDES :

	LISC	G	551	B	213	12..24V / CC
	LISC	G	551	B	214	12..24V / CC
		G	551	A	113	
		G	551	A	113	GD
		G	551	A	113	GDSL
		G	551	A	114	
		G	553	A	113	
		G	551	A	114	GD

	préfixe	_____	_____	_____	_____	_____	tension
	tarudage orifice	_____	_____	_____	_____	_____	
	code de base	_____	_____	_____	_____	_____	suffixe

EXPLICATION RELATIVE A LA PLAGE DE TEMPERATURE DES ELECTROVANNES

Plage de température de l'électrovanne	La plage de température (TS) est déterminée en fonction du matériau de la garniture sélectionnée, de la plage de température assurant le fonctionnement correct et parfois, du fluide distribué (la vapeur, par exemple)
Plage de température de la tête magnétique	La plage de température de la tête magnétique est déterminée en fonction de la plage de puissance sélectionnée ainsi que du mode de protection
Plage de température totale	La plage de température complète est déterminée en fonction des limites des deux plages de température spécifiées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Classe d'isolation bobine	F
Conformité électrique	CEI 335
Tensions standard	CC (=) ⁽⁵⁾ : 24V - 48V ; LISC : 12..24V CA (~) ⁽⁵⁾ : 24V - 48V - 115V - 230V/50Hz - autres tensions et 60Hz sur demande

préfixe option	puissances nominales				plage temp. ambiante tête magnétique (TS) (C°)	mode de protection	protection électrique (EN 60529)	bobine de rechange		type ⁽¹⁾
	appel ~	maintien ~	chaud/froid =					~	=	
	(VA)	(VA)	(W)	(W)				-	-	
Puissance version de base (Basic Power = BP)										
⁽⁵⁾	8,6	1,6	7,4	6/7,6	-25 à +80	II2G Ex d IIB+H2 Gb T4, II2D Ex tb IIIC Db	IP65, aluminium	-	-	01
Faible puissance (Low Power = LP)										
LISC ⁽³⁾⁽⁴⁾	-	-	-	0,5	-40 à +65	II 1G Ex ia IIC T6 Ga, II 2D Ex ib IIIC Db ⁽³⁾	IP65, surmoulée	-	-	02

- Non disponible

⁽¹⁾ Voir encombrements page : 4.

préfixe option	paramètres sécurité				
	U _i = (CC)	I _i	P _i	L _i	C _i
	(V)	(mA)	(W)	(H)	(µF)
Faible puissance (Low Power = LP)					
LISC	30	300	1,6	0	0

⁽³⁾ Courant mini. de fonctionnement (I_(ON) min.) : 0,036 A / U_(ON) min. = 12,8 V (**Pour une utilisation en zone 0, voir les conditions d'installation citées dans la mise en service.**)

⁽⁴⁾ Pilotes sécurité intrinsèque : Vérifier les caractéristiques électriques complémentaires dans les pages correspondantes du catalogue (tête LISC : pilote 19500036/LISC).

⁽⁵⁾ 314/LPK : Nous consulter

ELECTRICAL CONNECTIONS

préfixe	connexion
⁽⁵⁾	Conduits d'entrée de câble 1/2" NPT. Boîtiers fournis sans presse-étoupe
LISC	Connecteur débrochable, conformité EN175301-803A (ISO 4400), pour câble de diamètre extérieur de 6 à 8 mm

OPTIONS ADDITIONNELLES


- Montage sur barrette d'alimentation en aluminium, 1/4 ou 1/2
- Autres raccordements réalisables sur demande

INSTALLATION

- Instructions d'installation/maintenance sont incluses avec chaque électrovanne
- Possibilité de montage des vannes dans toutes les positions
- Ne pas raccorder l'alimentation de pression à l'orifice 3 d'échappement. La construction "étanche à l'atmosphère" n'est pas adaptée pour la fonction "distributrice"
- Vérifier la compatibilité de la plage de température du corps avec celle de l'électrovanne pilote. Vérifier la compatibilité de la plage de température du corps avec celle de la tête magnétique. Pour éviter les erreurs, nous consulter
- Il est nécessaire de canaliser ou d'équiper les échappements pour protéger les composants internes de l'électrodistributeur dans le cas d'utilisation à l'extérieur ou en environnement difficile (poussières, liquides etc.)
- Les repères de raccordement sont les suivants : 8 = NPT (ANSI 1.20.3); G = G (ISO 228/1)
- Distributeurs suffixe "SL" sont fournis avec des protecteurs d'échappement spécifiques

ENCOMBREMENTS (mm), MASSES (kg)

TYPE 01-02 : CNOMO (Série 551) taille 30 (E06.05.80)

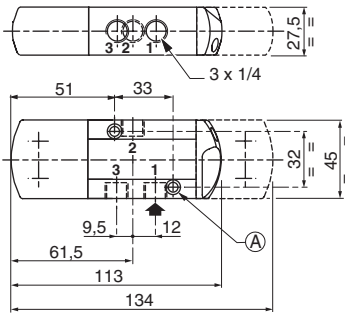

2 trous de fixation

- (A) Ø 5,3 mm Lamage : Ø 9 mm, profondeur 5 mm
- (B) Ø 6,5 mm Lamage : Ø 11 mm, profondeur 6 mm




TYPE 01 :
Pilote 314/Tête LPKF
EN/CEI 60079-1, 60079-31


551 : Nous consulter

TYPE 03 : Commande pneumatique

Série 551





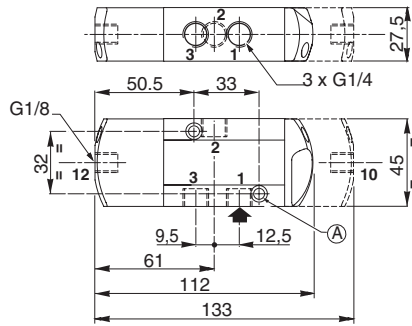


Série 553

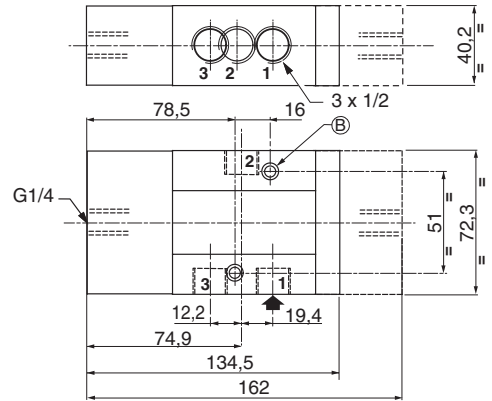


TYPE 02 :
Aluminium
195/LISC : EN 60079-11

551B213 / 551B214

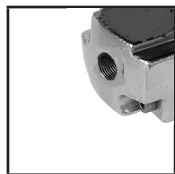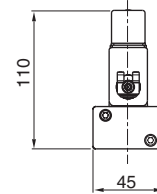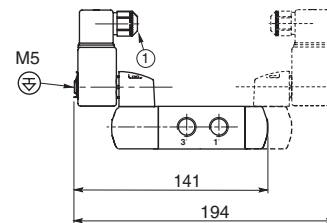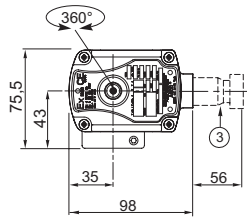
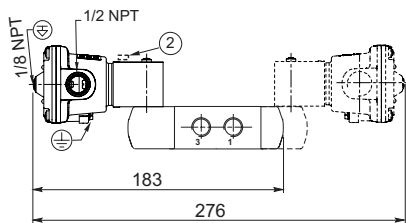


TYPE 03 :
Pas de préfixe, IP65
[suffices 551 : GD (II 1 GD c) ; SL (SIL) ;
GDSL (SIL, II 1 GD c)
suffices 553 : GD (II 2 GD c) ; SL (SIL) ;
GDSL (SIL, II 2 GD c)]
Version commande pneumatique

551A113 / 551A114

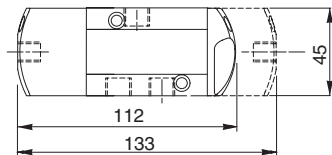

553A113 / 553A114

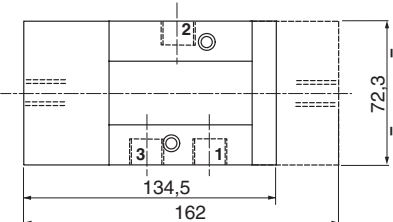


- ① Connecteur orientable 90° x 90° (ø 6 - 8 mm)
- ② Commande manuelle
- ③ Presse-étoupe certifié Ex d (sur demande)
- ⊕ Echappement du pilotage raccordable

type	préfixe/option	puissance	masse ⁽¹⁾			
			monostable		bistable	
			551	553	551	553
01	⁽²⁾	BP	1,24	-	1,96	-
02	LISC	LP	0,68	-	0,93	-
03	-	-	0,33	2,14	0,41	2,01

⁽¹⁾ Connecteur(s), inclus sauf CFVT.

⁽²⁾ 314/LPKF : Nous consulter

ACCESSOIRES

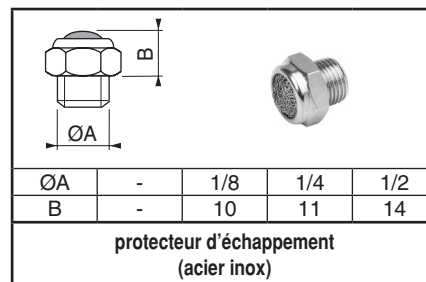

ØA	-	1/8	1/4	1/2
B	-	10	11	14
protecteur d'échappement (acier inox)				

Consulter notre documentation sur : www.asco.com